


ALUPROF MB45

INSTRUKCJA MONTAŻU ZAWIASU UKRYTEGO WU1R


WU1R HIDDEN HINGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
WU1R VERDECKTE SCHARNIERE
MONTAGEANLEITUNG

WALA

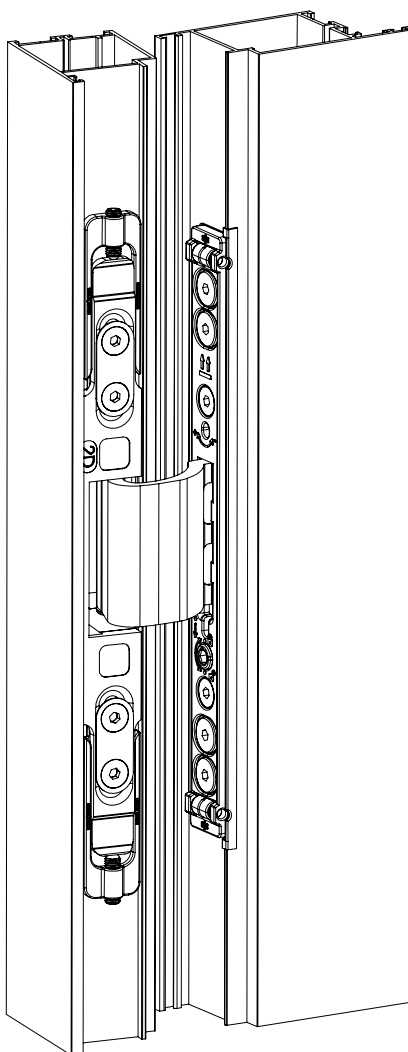


MONTAŻ W OŚCIEŻNICY: NITONAKRĘTKI
INSTALLATION IN THE DOOR FRAME: RIVET NUTS
MONTAGE IM TÜRRAHMEN: NIETMUTTERN


OŚCIEŻNICA
DOOR FRAME
TÜRRAHMEN

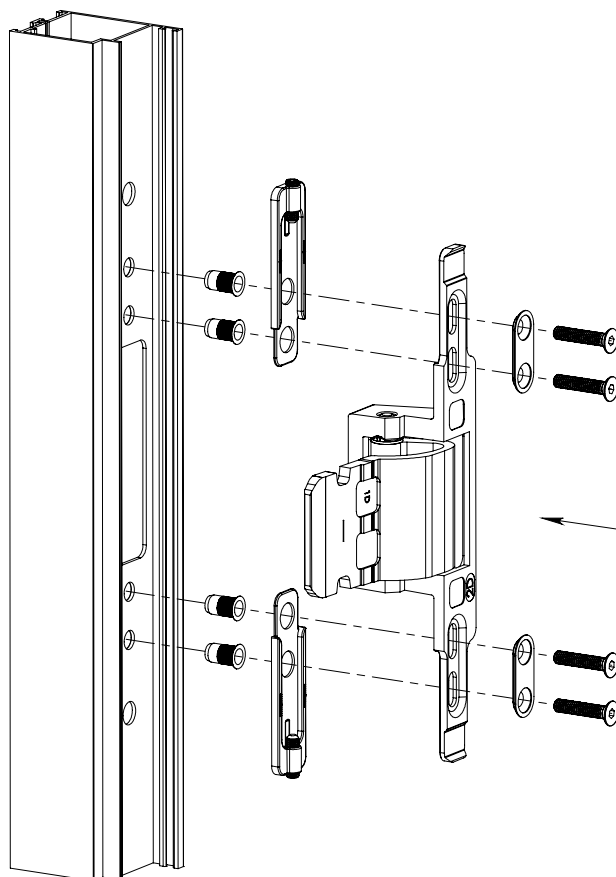


1

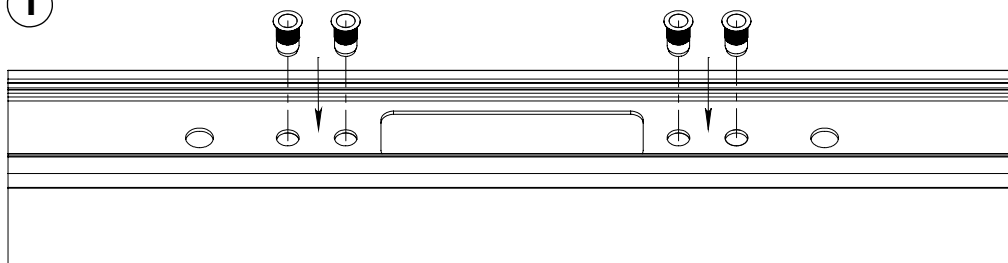




2

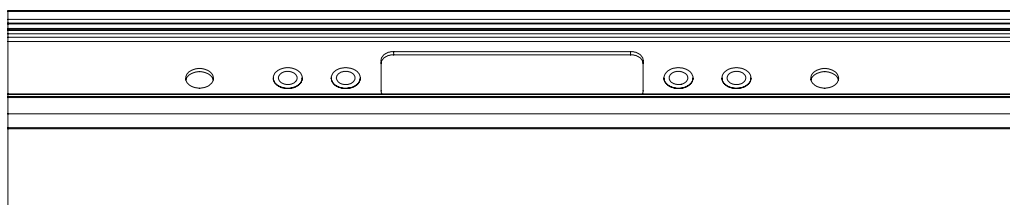

3

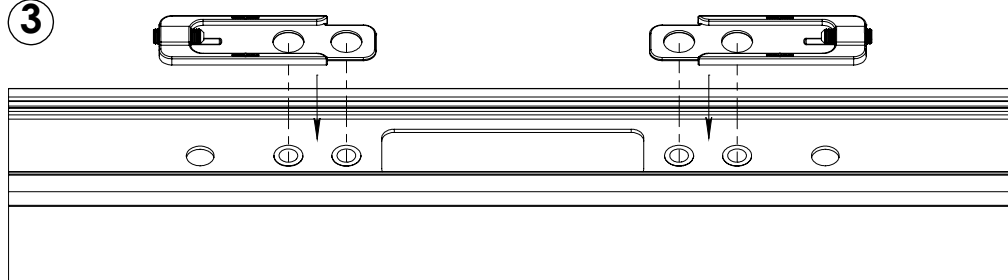


Zagnieść nitonakrętki.
Knead the rivet nuts.
die Nietmuttern kneten.

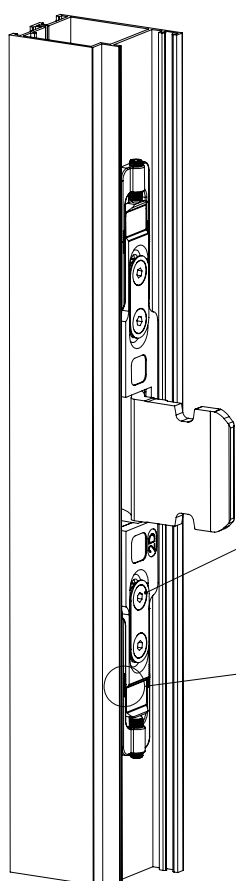
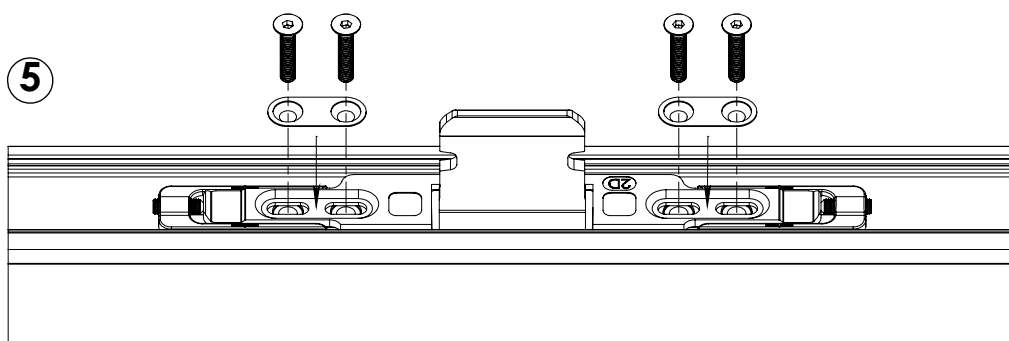
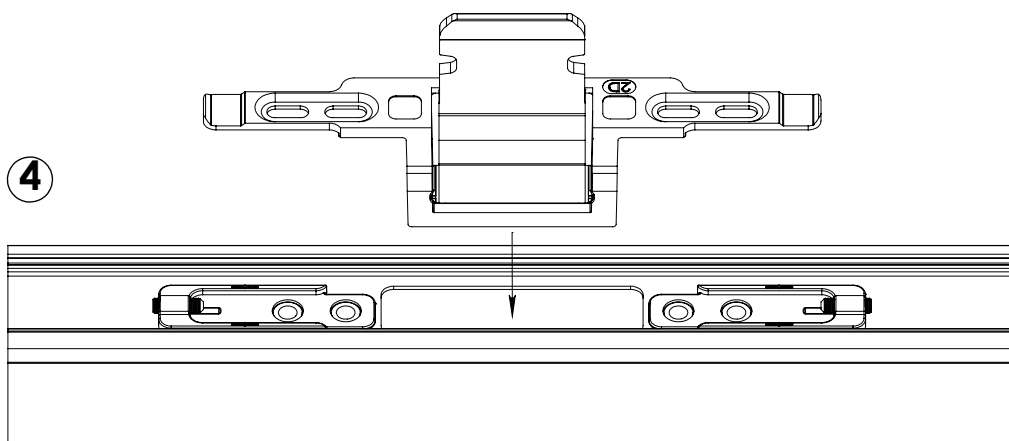





RODZAJ KLUCZA I SIŁA PRZYKRĘCANIA
 KEY TYPE AND TIGHTENING TORQUE
SCHLÜSSEL TYP UND ANZUGSDREHMOMENT

4x allen wrench "4": 4-6Nm

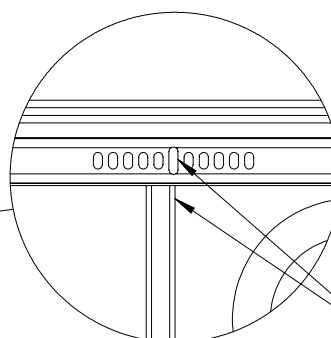


Pozycja "0" regulacji
 The "0" position of the adjustment
„0“-Stellung der Verstellung

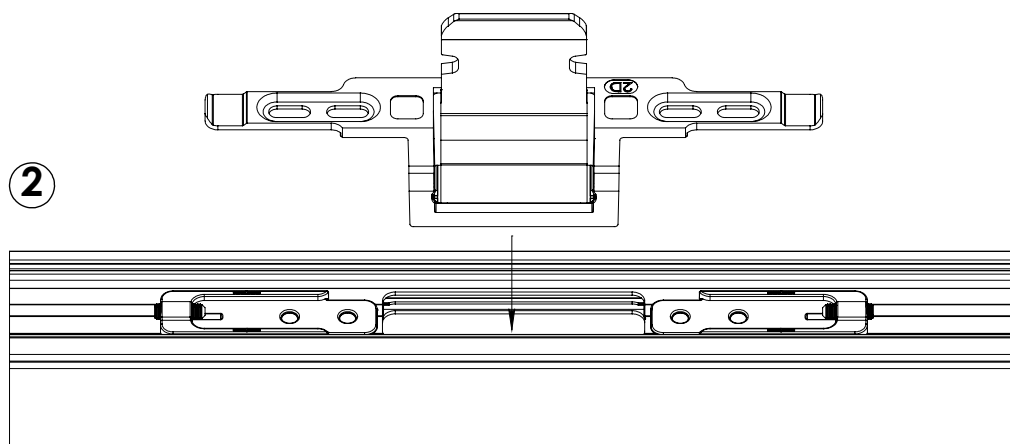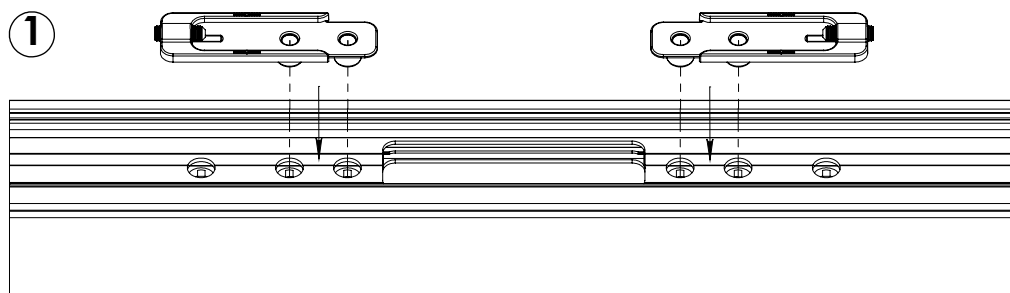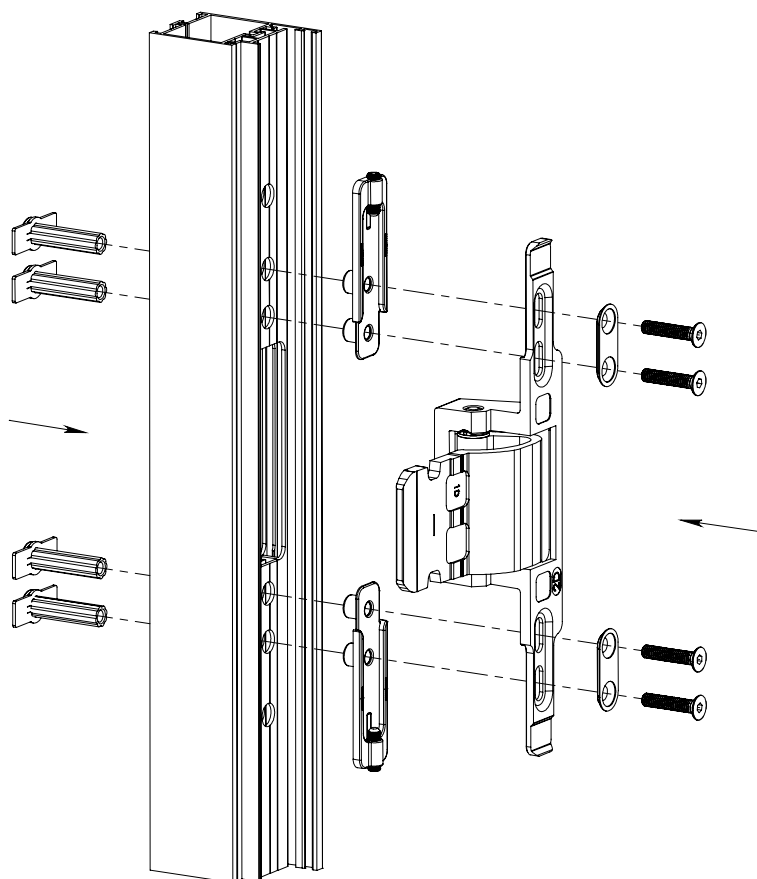

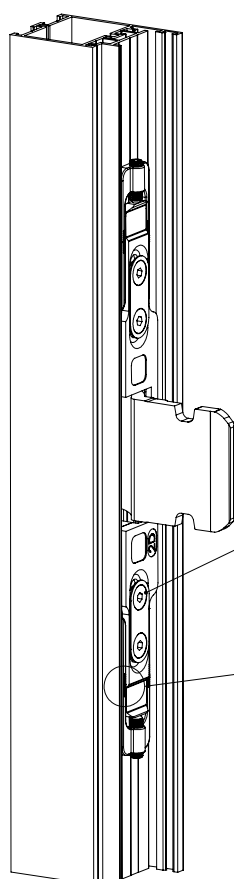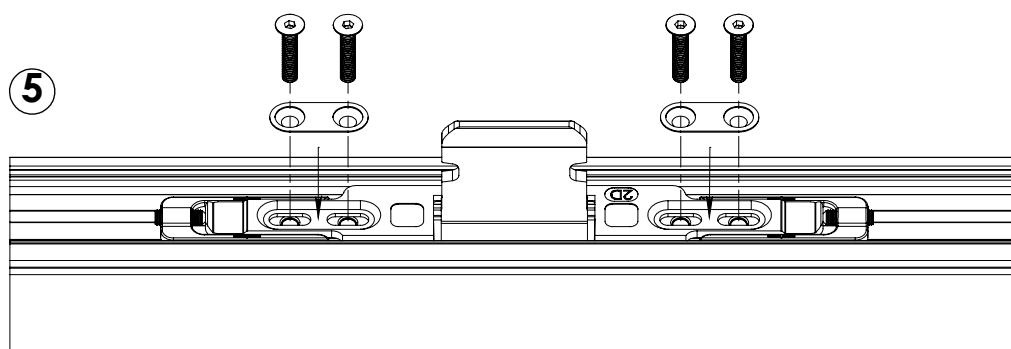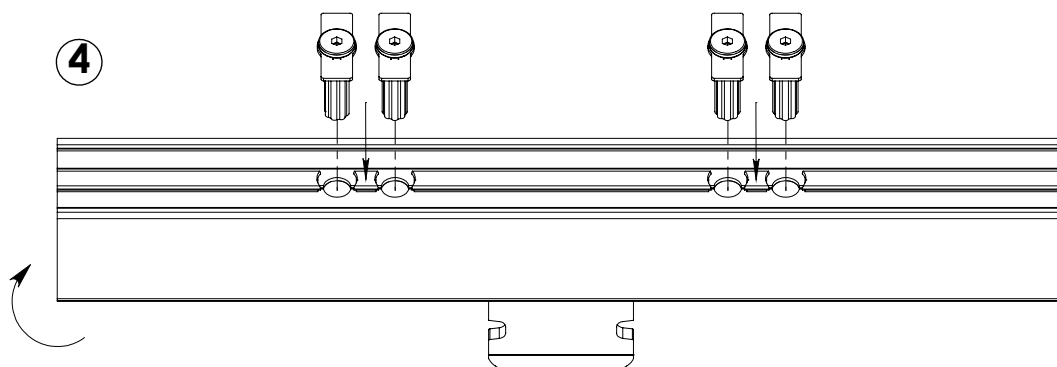

RODZAJ KLUCZA I SIŁA PRZYKRĘCANIA
 KEY TYPE AND TIGHTENING TORQUE
SCHLÜSSEL TYP UND ANZUGSDREHMOMENT



4x allen wrench "4": 4-6Nm

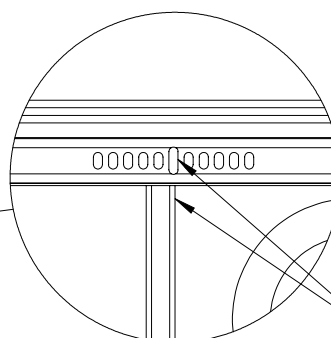


Pozycja "0" regulacji
 The "0" position of the adjustment
„0“-Stellung der Verstellung

MONTAŻ W SKRZYDLE DRZWIOWYM:
INSTALLATION IN A DOOR LEAF:
MONTAGE IM TÜRBLATT:


SKRZYDŁO DRZWIOWE
DOOR LEAF
TÜRBLATT

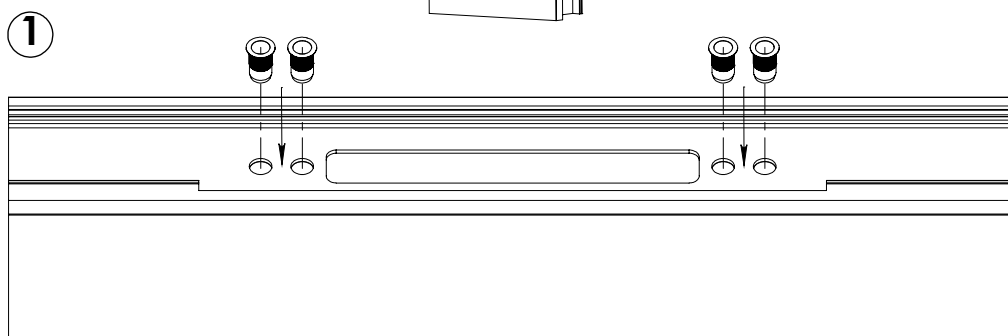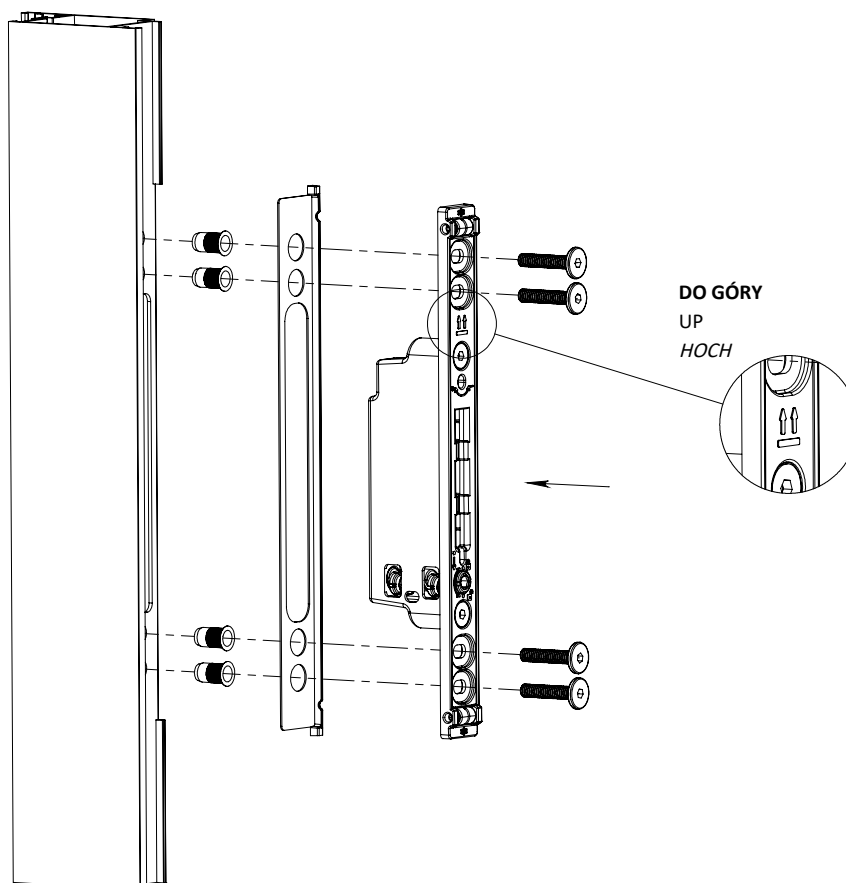




②

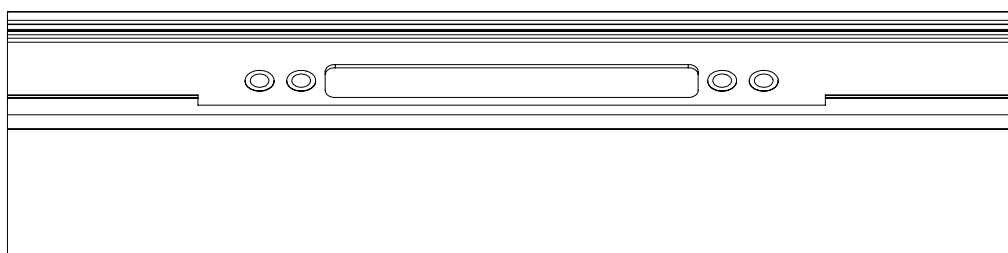


③

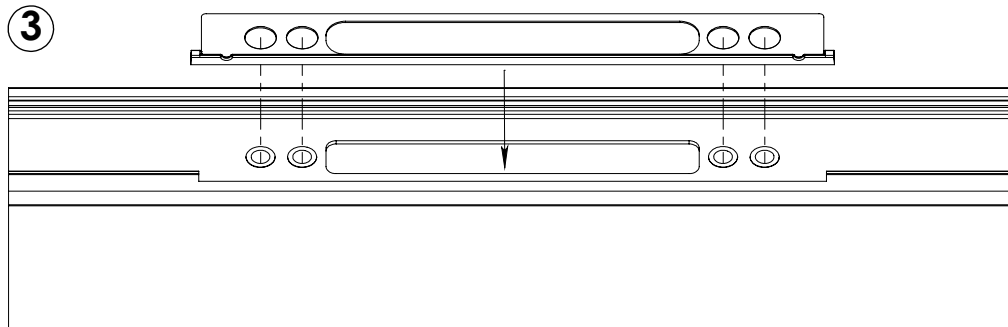

Zagnieść nitonakrętki.
Knead the rivet nuts.
die Nietmuttern kneten.

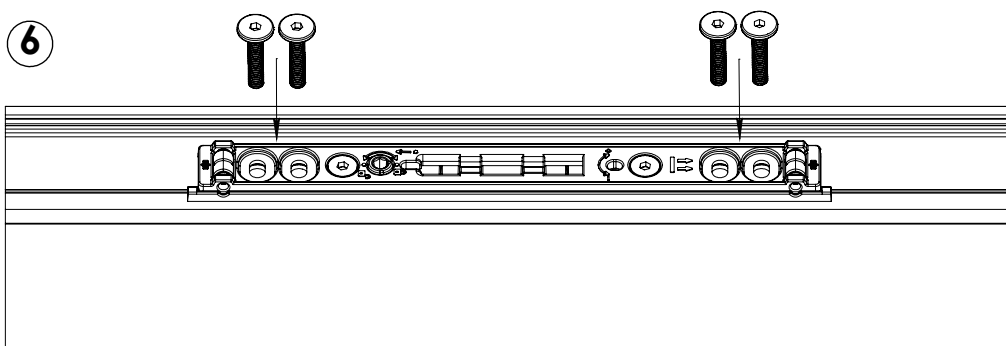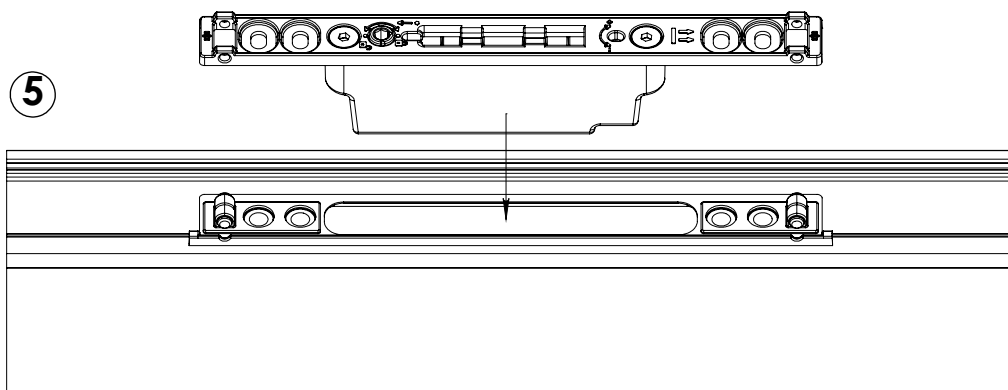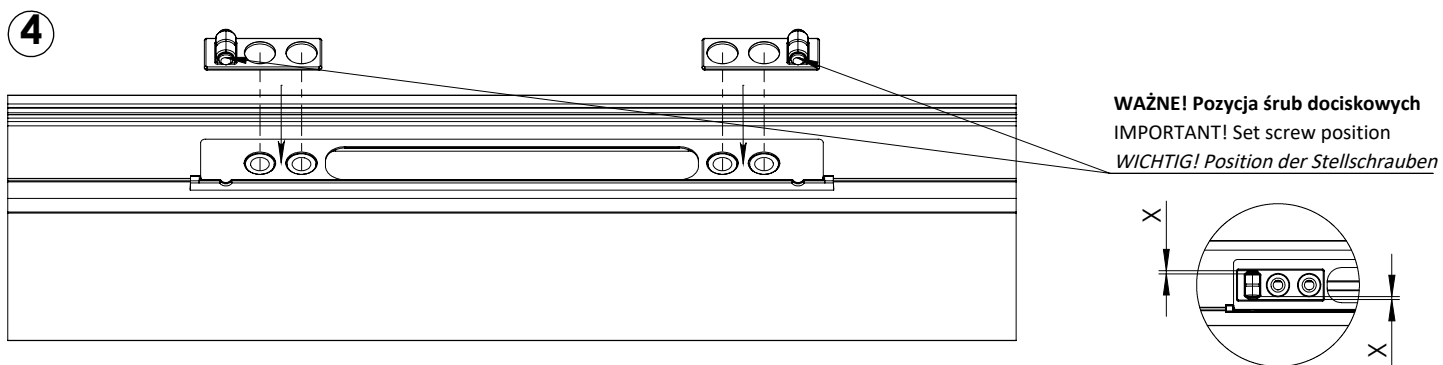


RODZAJ KLUCZA I SIŁA PRZYKRĘCANIA
KEY TYPE AND TIGHTENING TORQUE
SCHLÜSSEL TYP UND ANZUGSDREHMOMENT

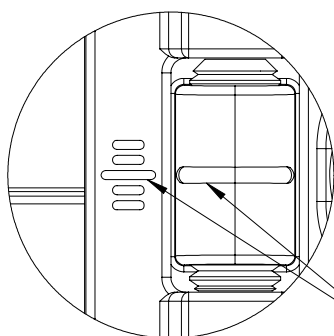

Pozycja "0" regulacji
 The "0" position of the adjustment
 „0“-Stellung der Verstellung



2x allen wrench "4": 4-6Nm

4x allen wrench "4": 4-6Nm

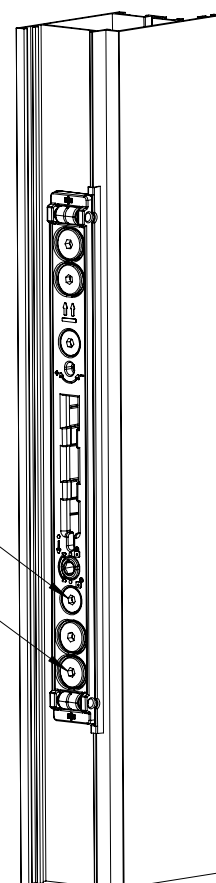


MONTAŻ KOŃCOWY SKRZYDŁA Z OŚCIEZNICĄ:
FINAL ASSEMBLY OF THE LEAF WITH THE FRAME:
DIE ENDMONTAGE DES FLÜGELS MIT DEM TÜRRAHMEN:


1

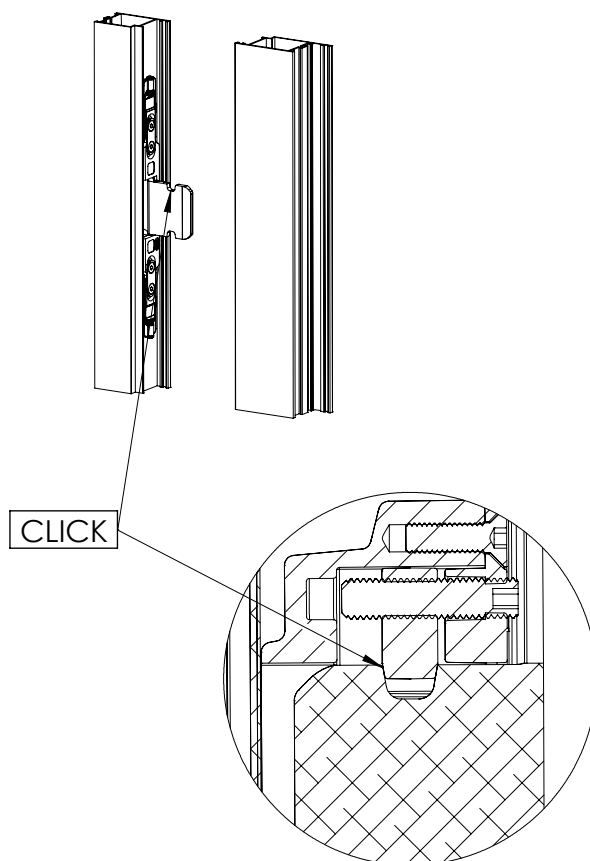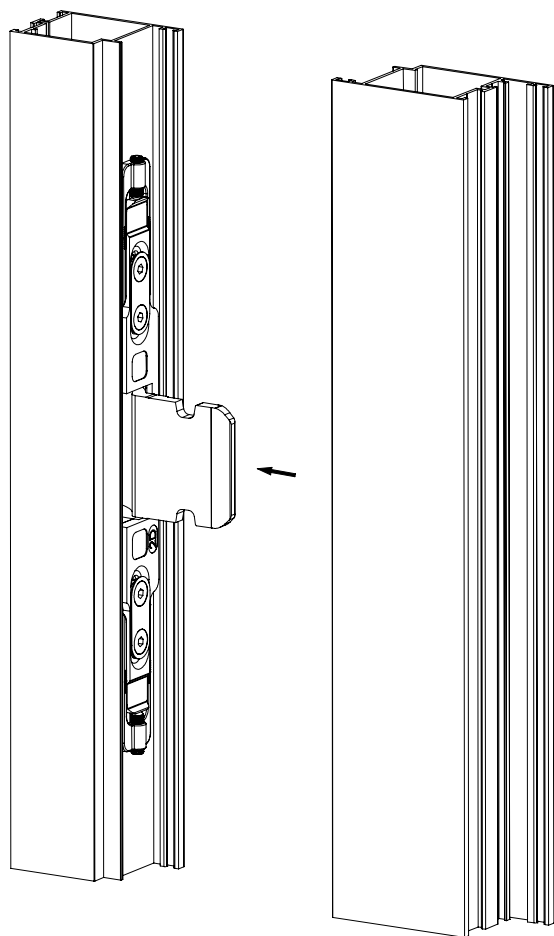

2

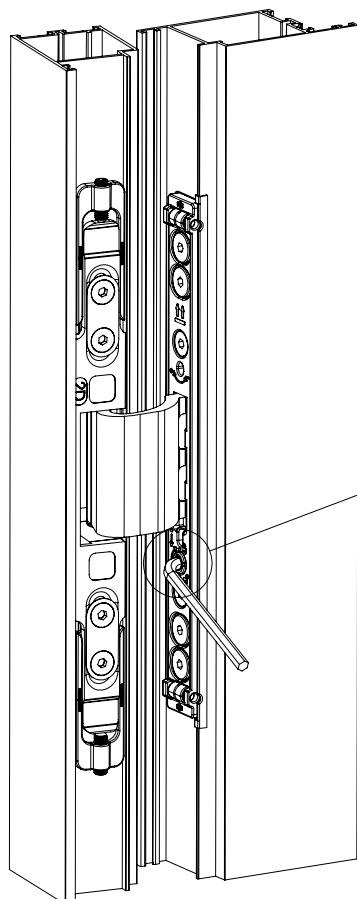

BLOKADA
 BLOCKADE
 VERRIEGELUNG

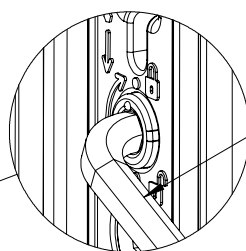

Specialny imbus
 Special allen wrench
Spezielles Inbussschlüssel


Regulować krótszą częścią imbusa aby nie porysować profilu.
 Regulate the shorter part allen wrench to avoid scratching profile.
Stellen Sie den kürzeren Teil des Inbussschlüssels ein, um Kratzer am Profil zu vermeiden.

INSTRUKCJA DEMONTAŻU SKRZYDŁA DRZWIOWEGO ZAWIASU UKRYTEGO "WU 1R"


INSTRUCTIONS FOR DISASSEMBLING THE DOOR LEAF HIDDEN HINGE "WU 1R"

ANLEITUNG DER DEMONTAGE DES TÜRBLATTS DES VERDECKT LIEGENDES SCHARNIER „WU1R“

1

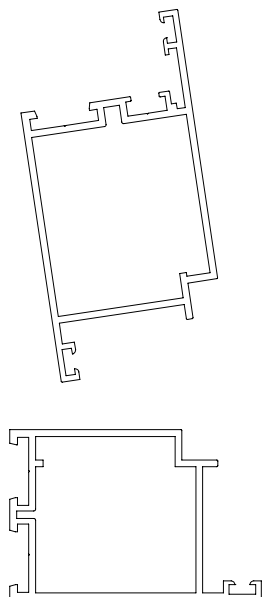


2

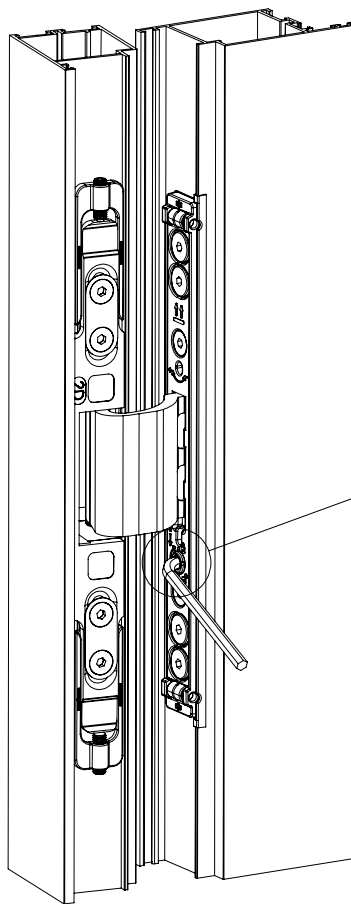



ODBLOKUJ
UNLOCK
ENTSPERREN

Specialny imbus
Special allen wrench
Spezielles Inbussschlüssel

3

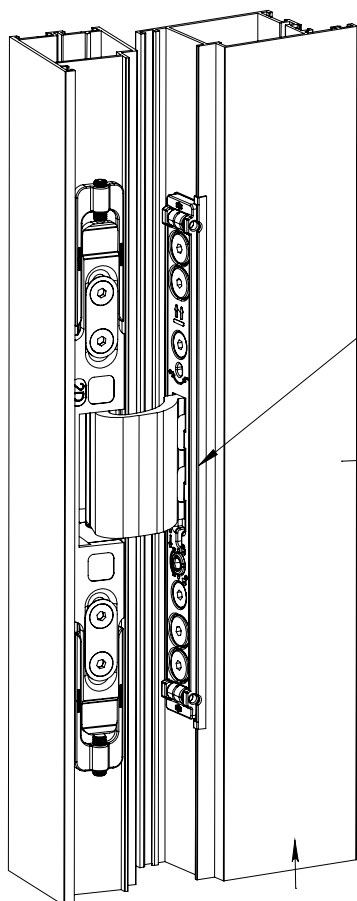

UNIEŚ I WYSUŃ
LIFT AND REMOVE
HEBEN UND HERAUSSCHIEBEN

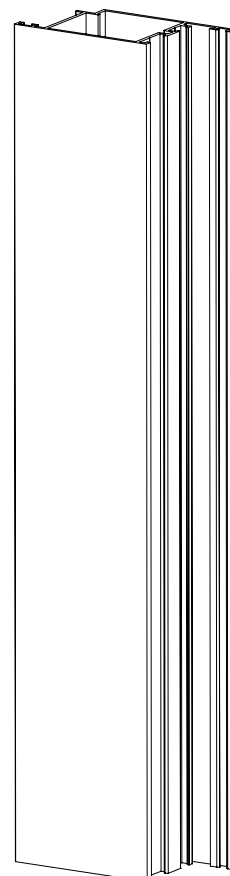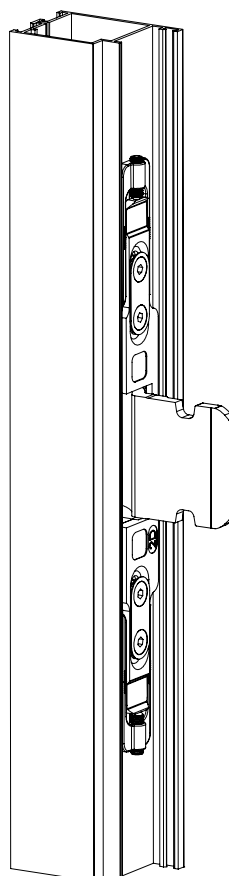

WALN