



INSTRUKCJA MONTAŻU ZAWIASU WPCV AXL TRZY-SKRZYDEŁKOWEGO (ZAWIASY LAKIEROWANE)

INSTALLATION HINGE WPCV AXL THREE-WINGS (VARNISHED HINGES)
MONTAGEANLEITUNG FÜR DREITEILIGES WPCV AXL SCHARNIER (LACKIERTE SCHARNIERE)


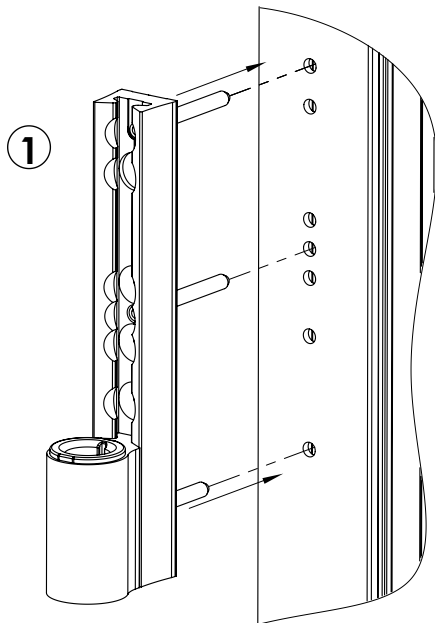


Osadzić skrzydło w ościeżnicy
Place the leaf in the frame
Legen Sie das Scharnierblatt in den Rahmen

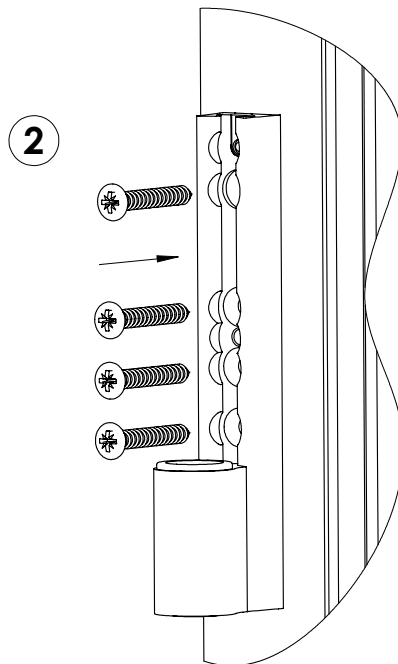

Przykręcić wkręty 6-8Nm
Tighten the screw 6-8 Nm
Ziehen Sie die Schraube 6-8 Nm

Tulejkę nałożyć jednocześnie z maskownicą
Put the sleeve together at the same time with a mask
Bush legte zusammen mit Maskierung

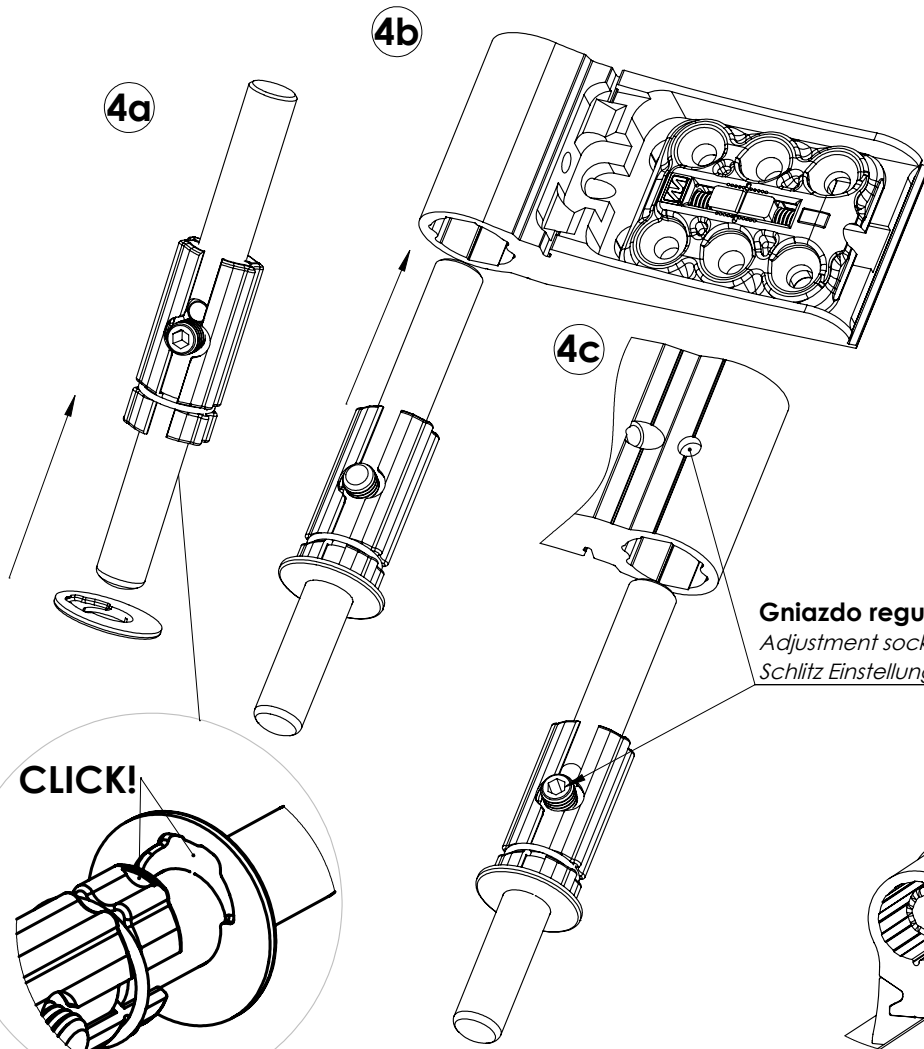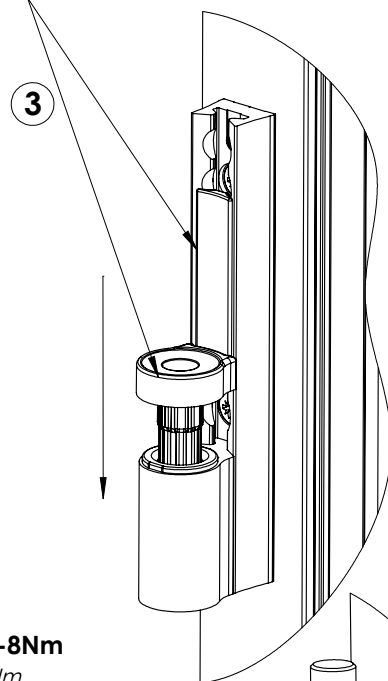

Gniazdo regulacji
Adjustment socket
Schlitz Einstellung

