


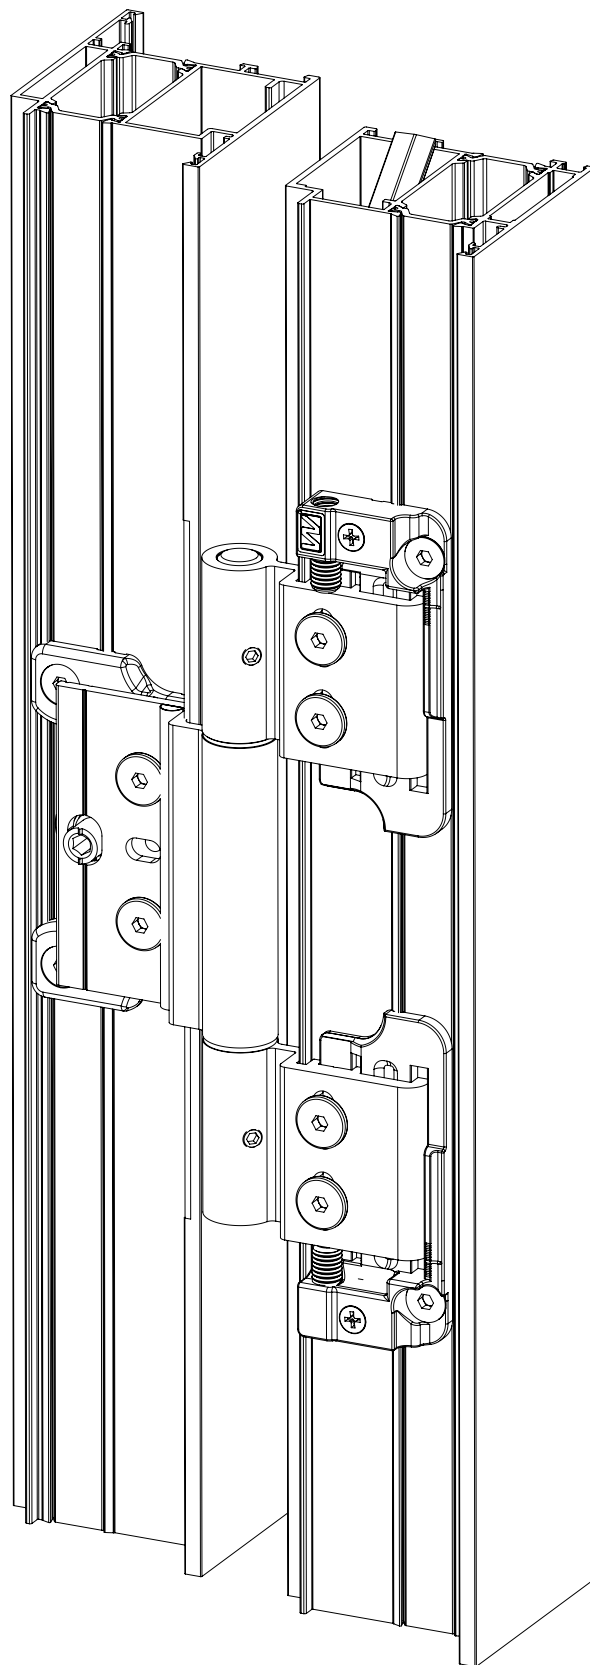


MONTAŻ ZAWIASU ROLKOWEGO WALA



SYSTEM PONZIO PE68, PE78N, PE78EI



Drzwi otwierane do wewnątrz.


Montaż w ościeżnicy (PE68, PE78N):

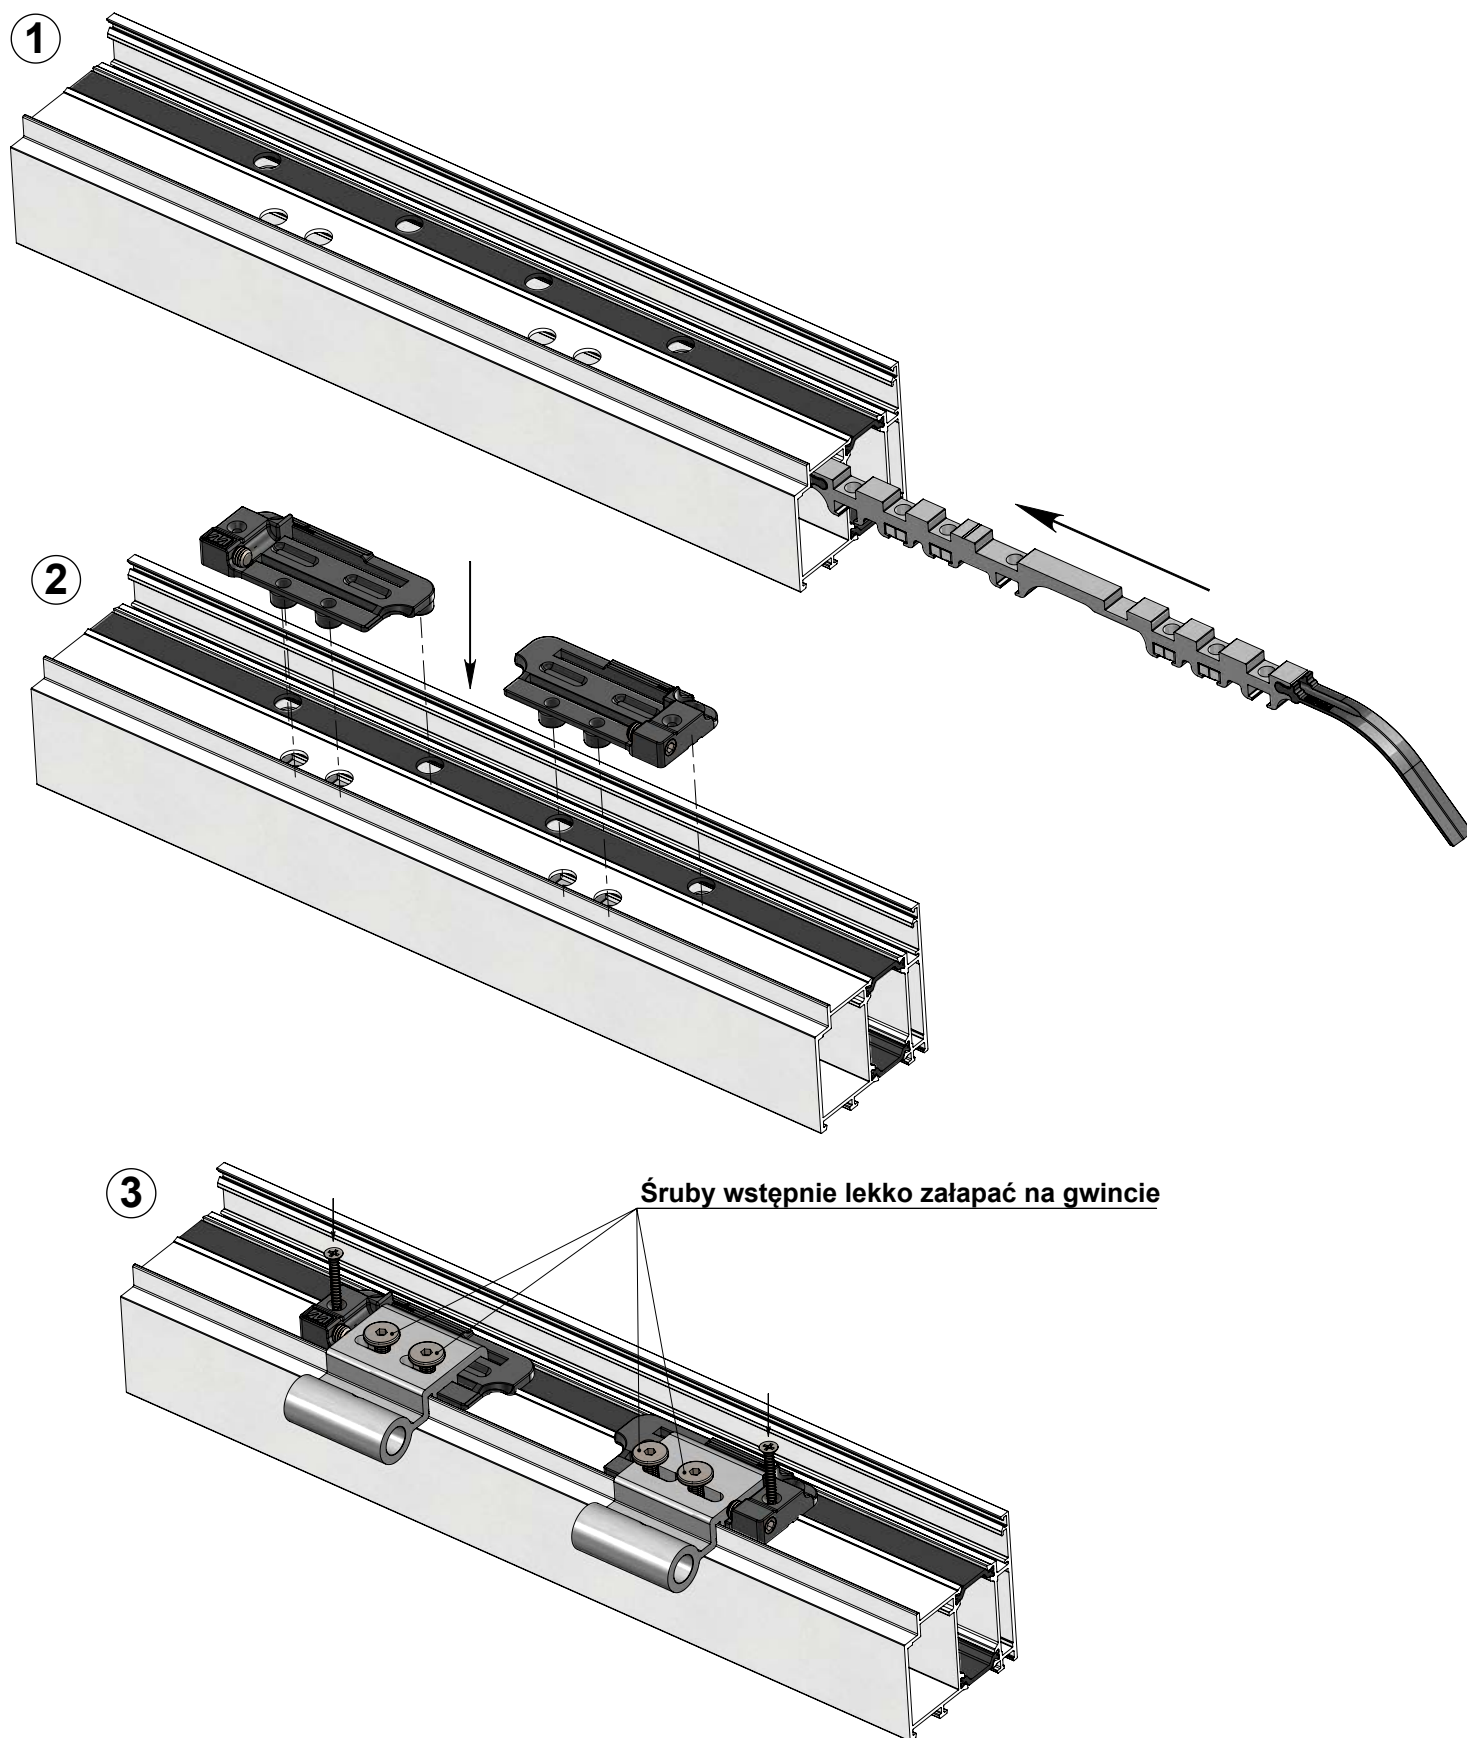

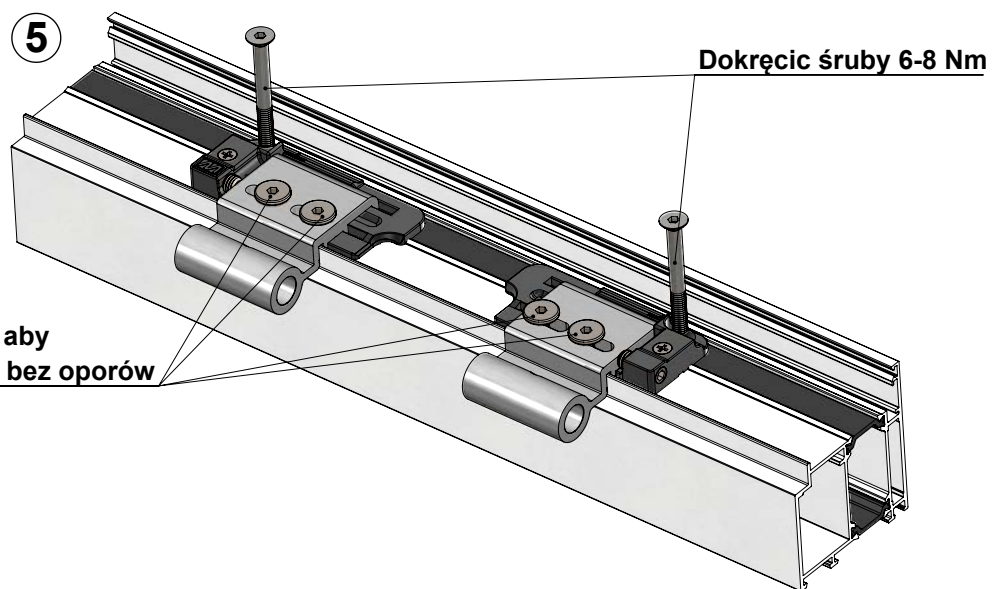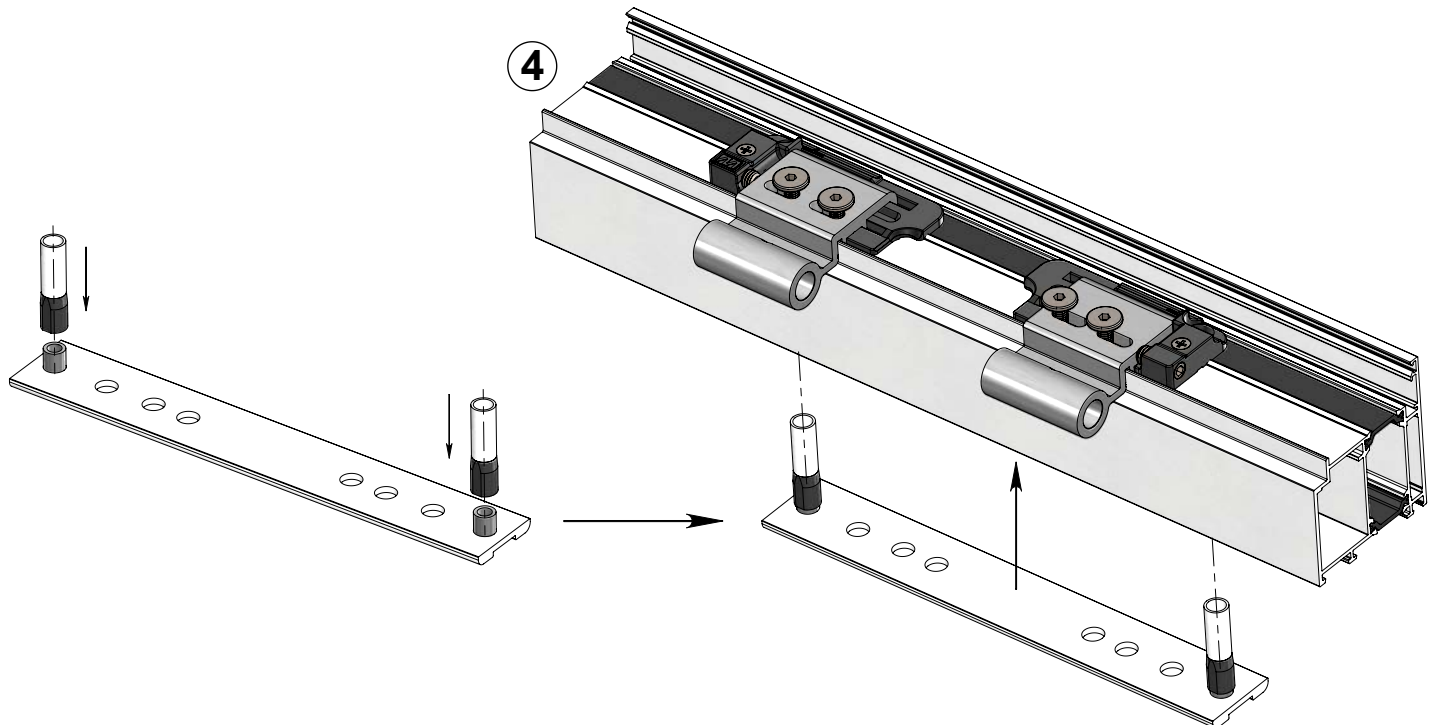


Przykręcić wstępnie, ale nie dokręcać, aby skrzydełka mogły nadal się przesuwać bez oporów


Montaż w skrzydle (PE68, PE78N):

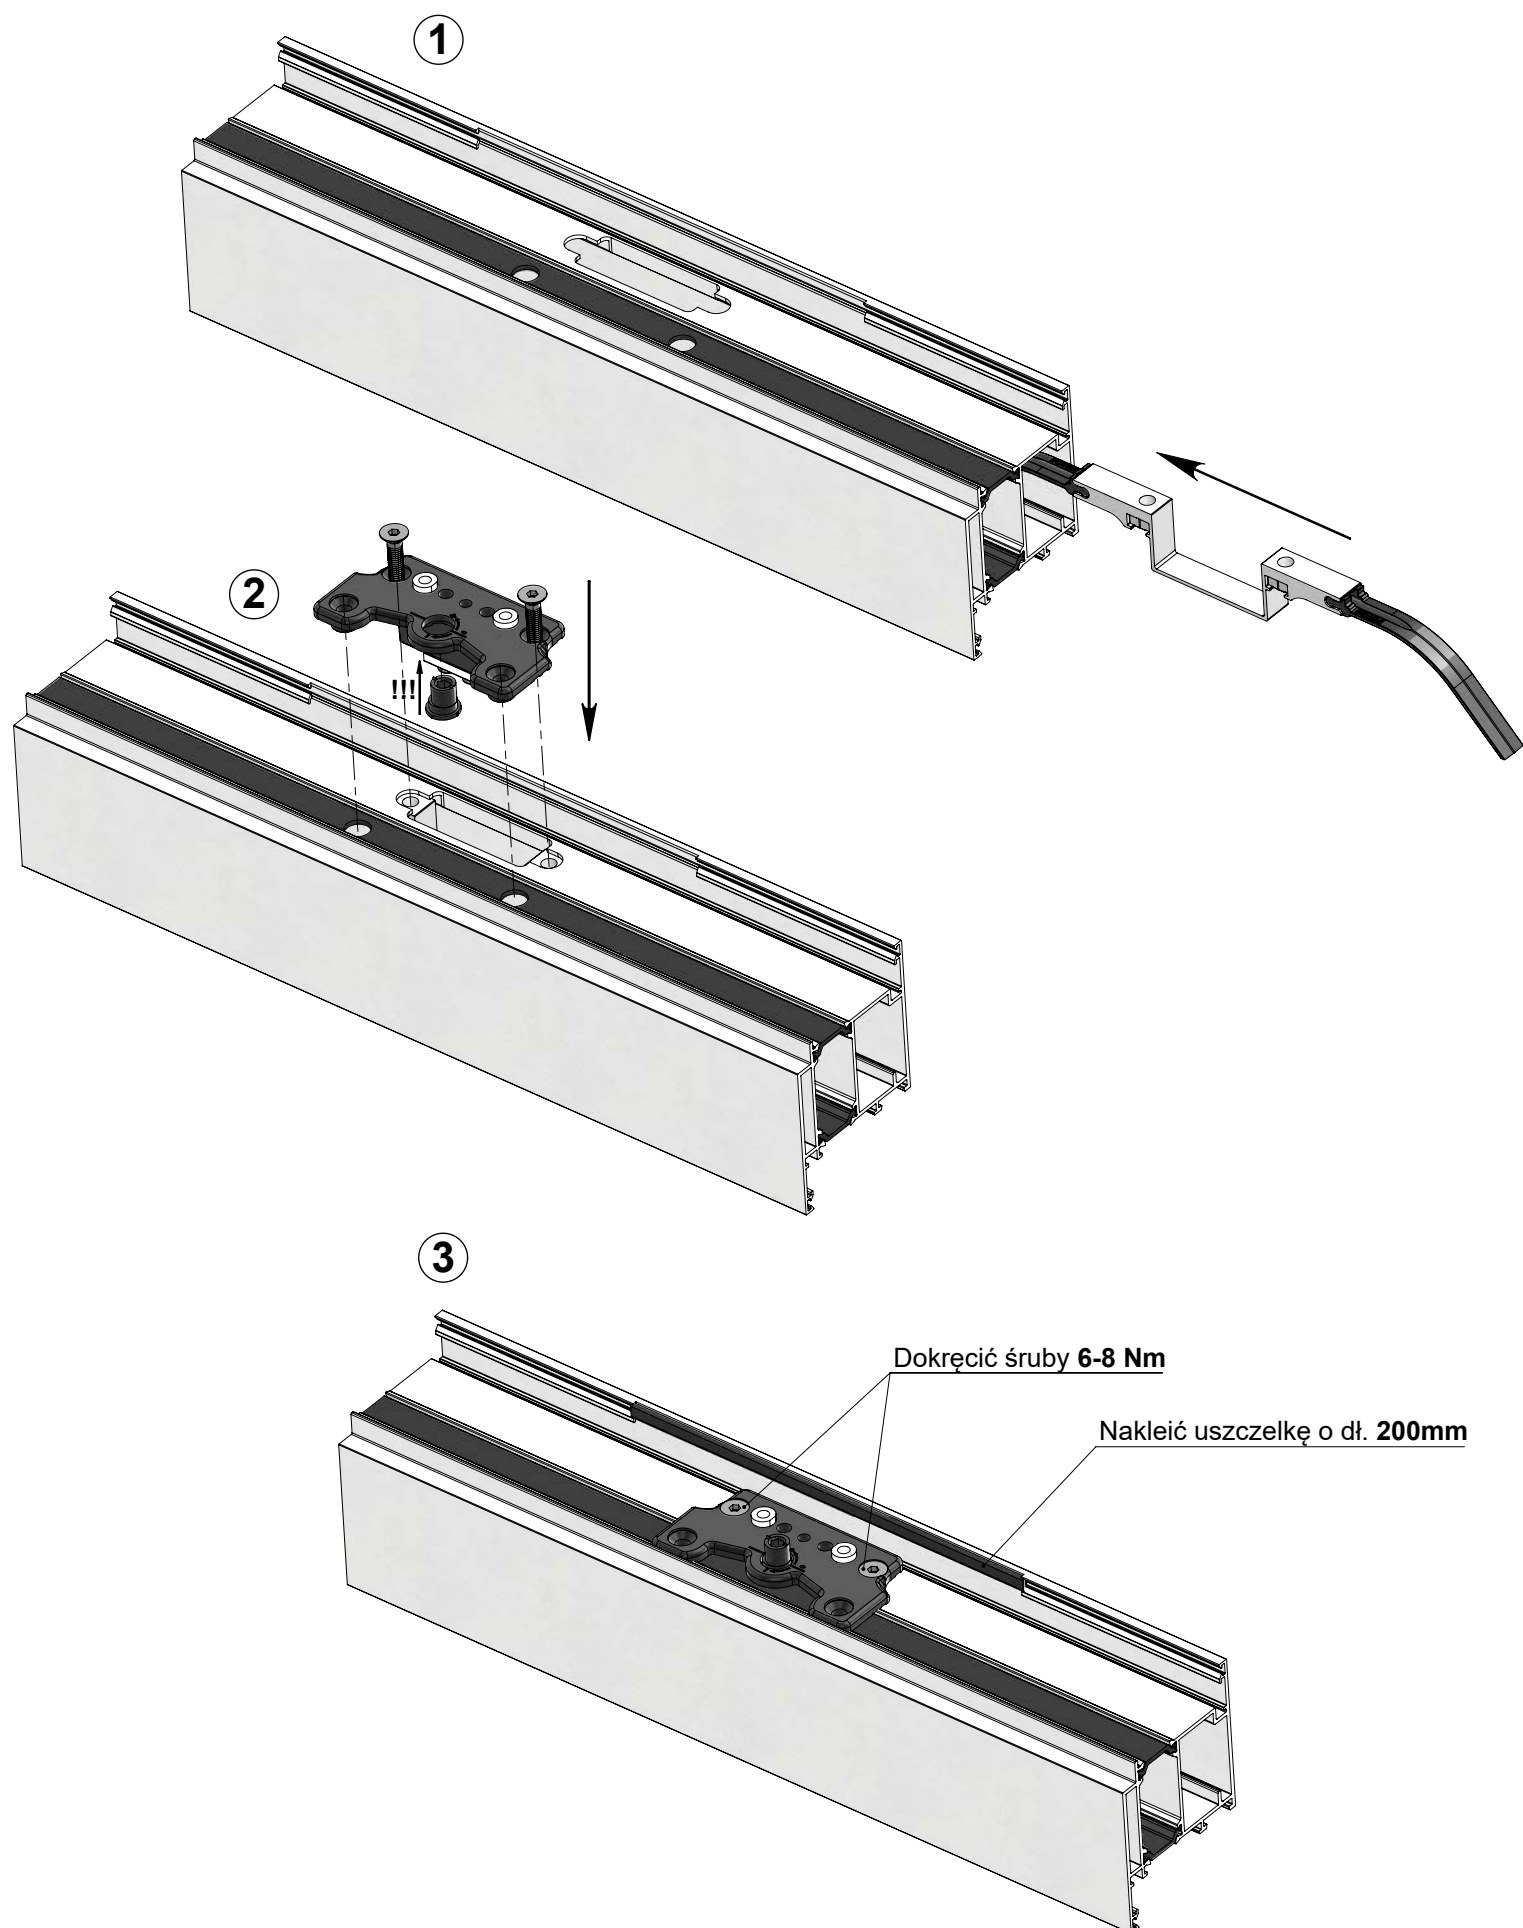


Montaż w skrzydle PE68:



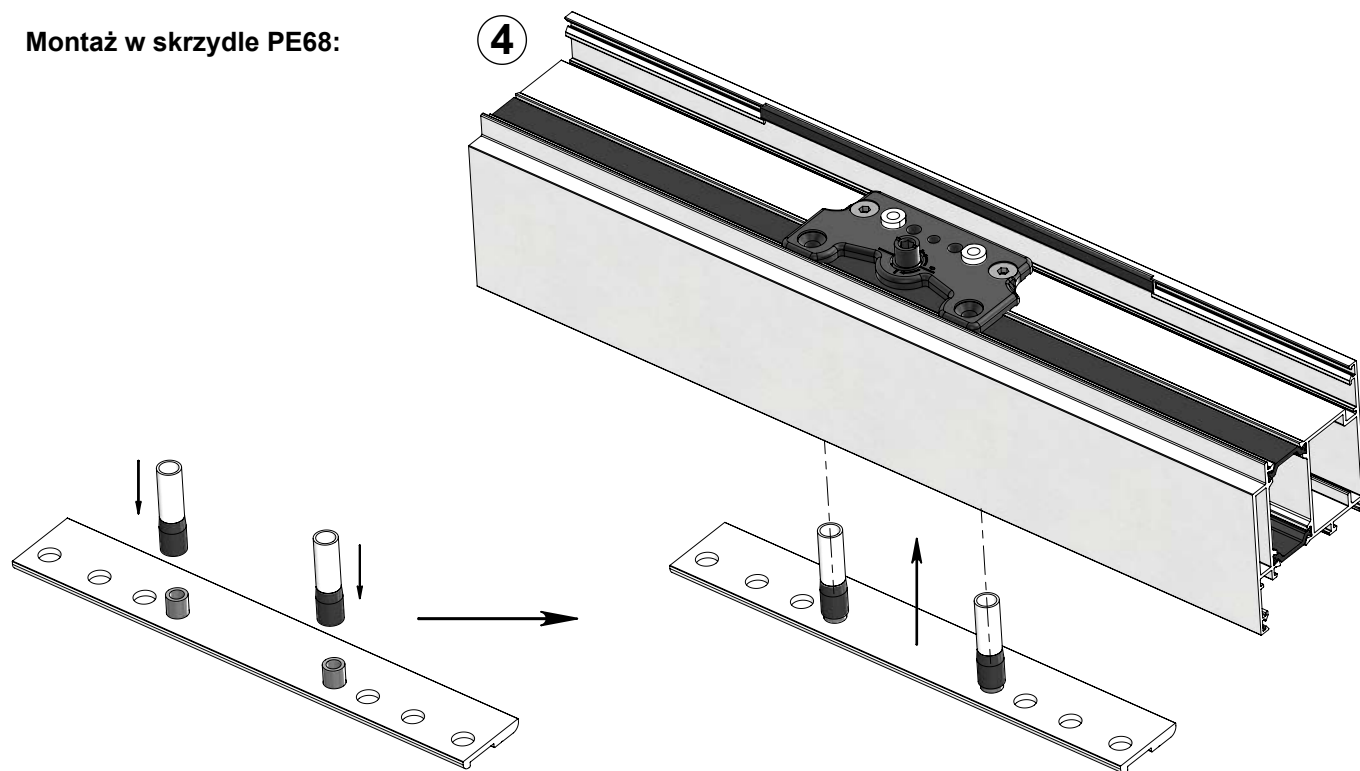


Montaż w skrzydle PE78N:

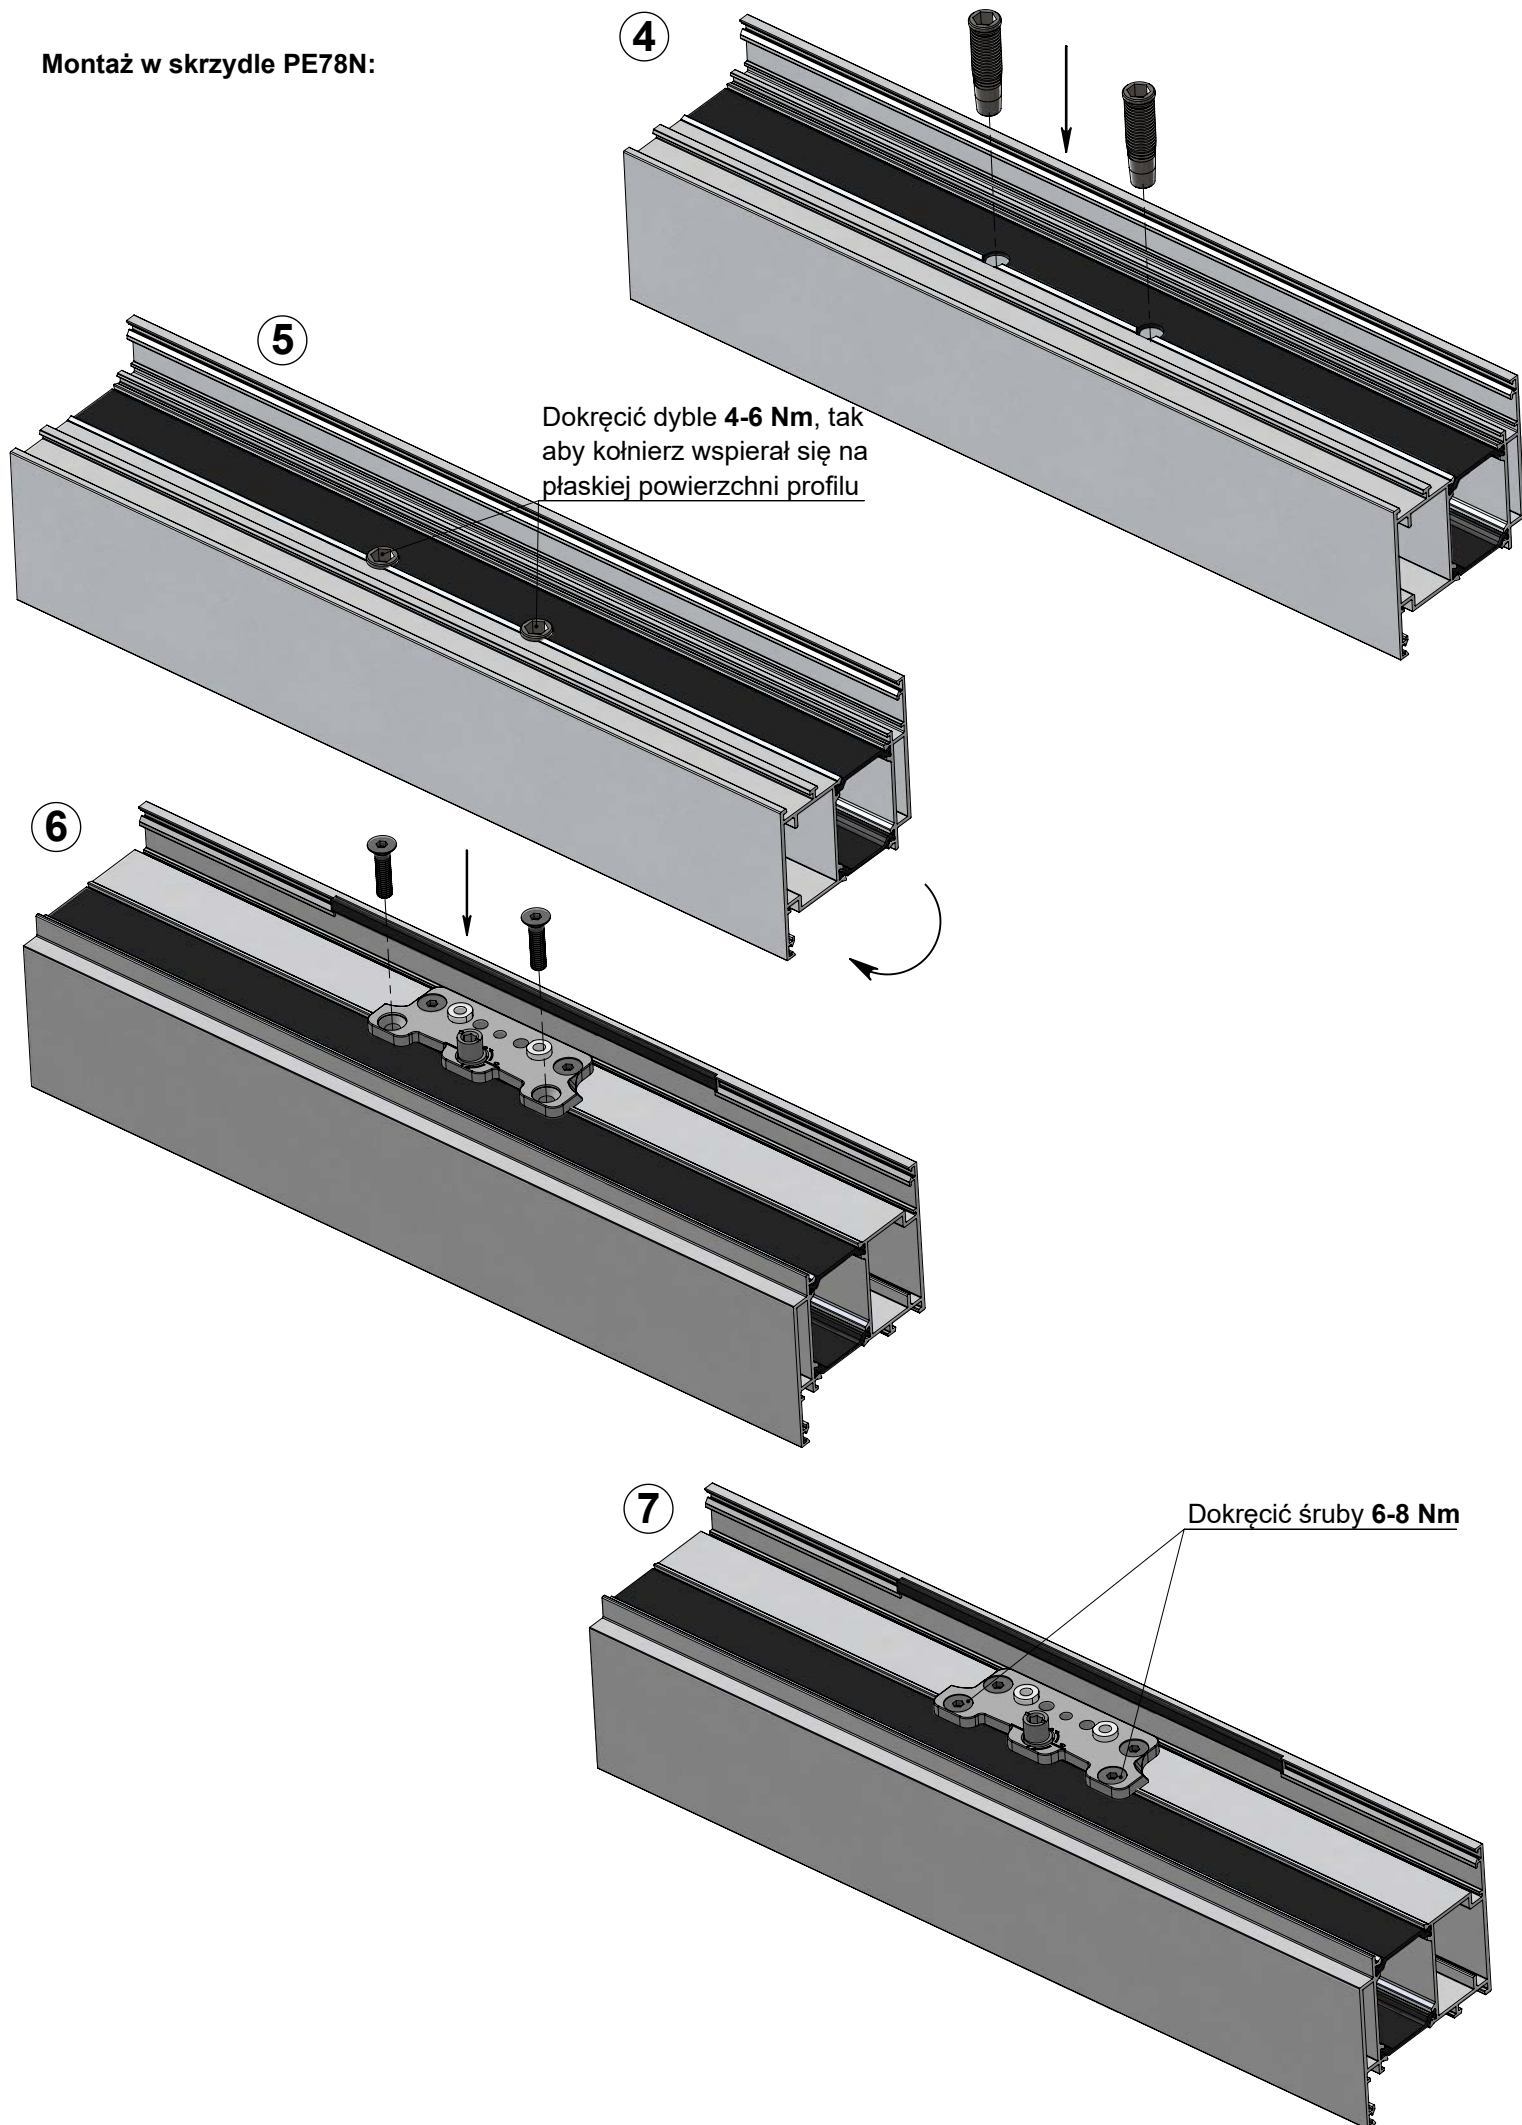


Drzwi otwierane na zewnątrz.

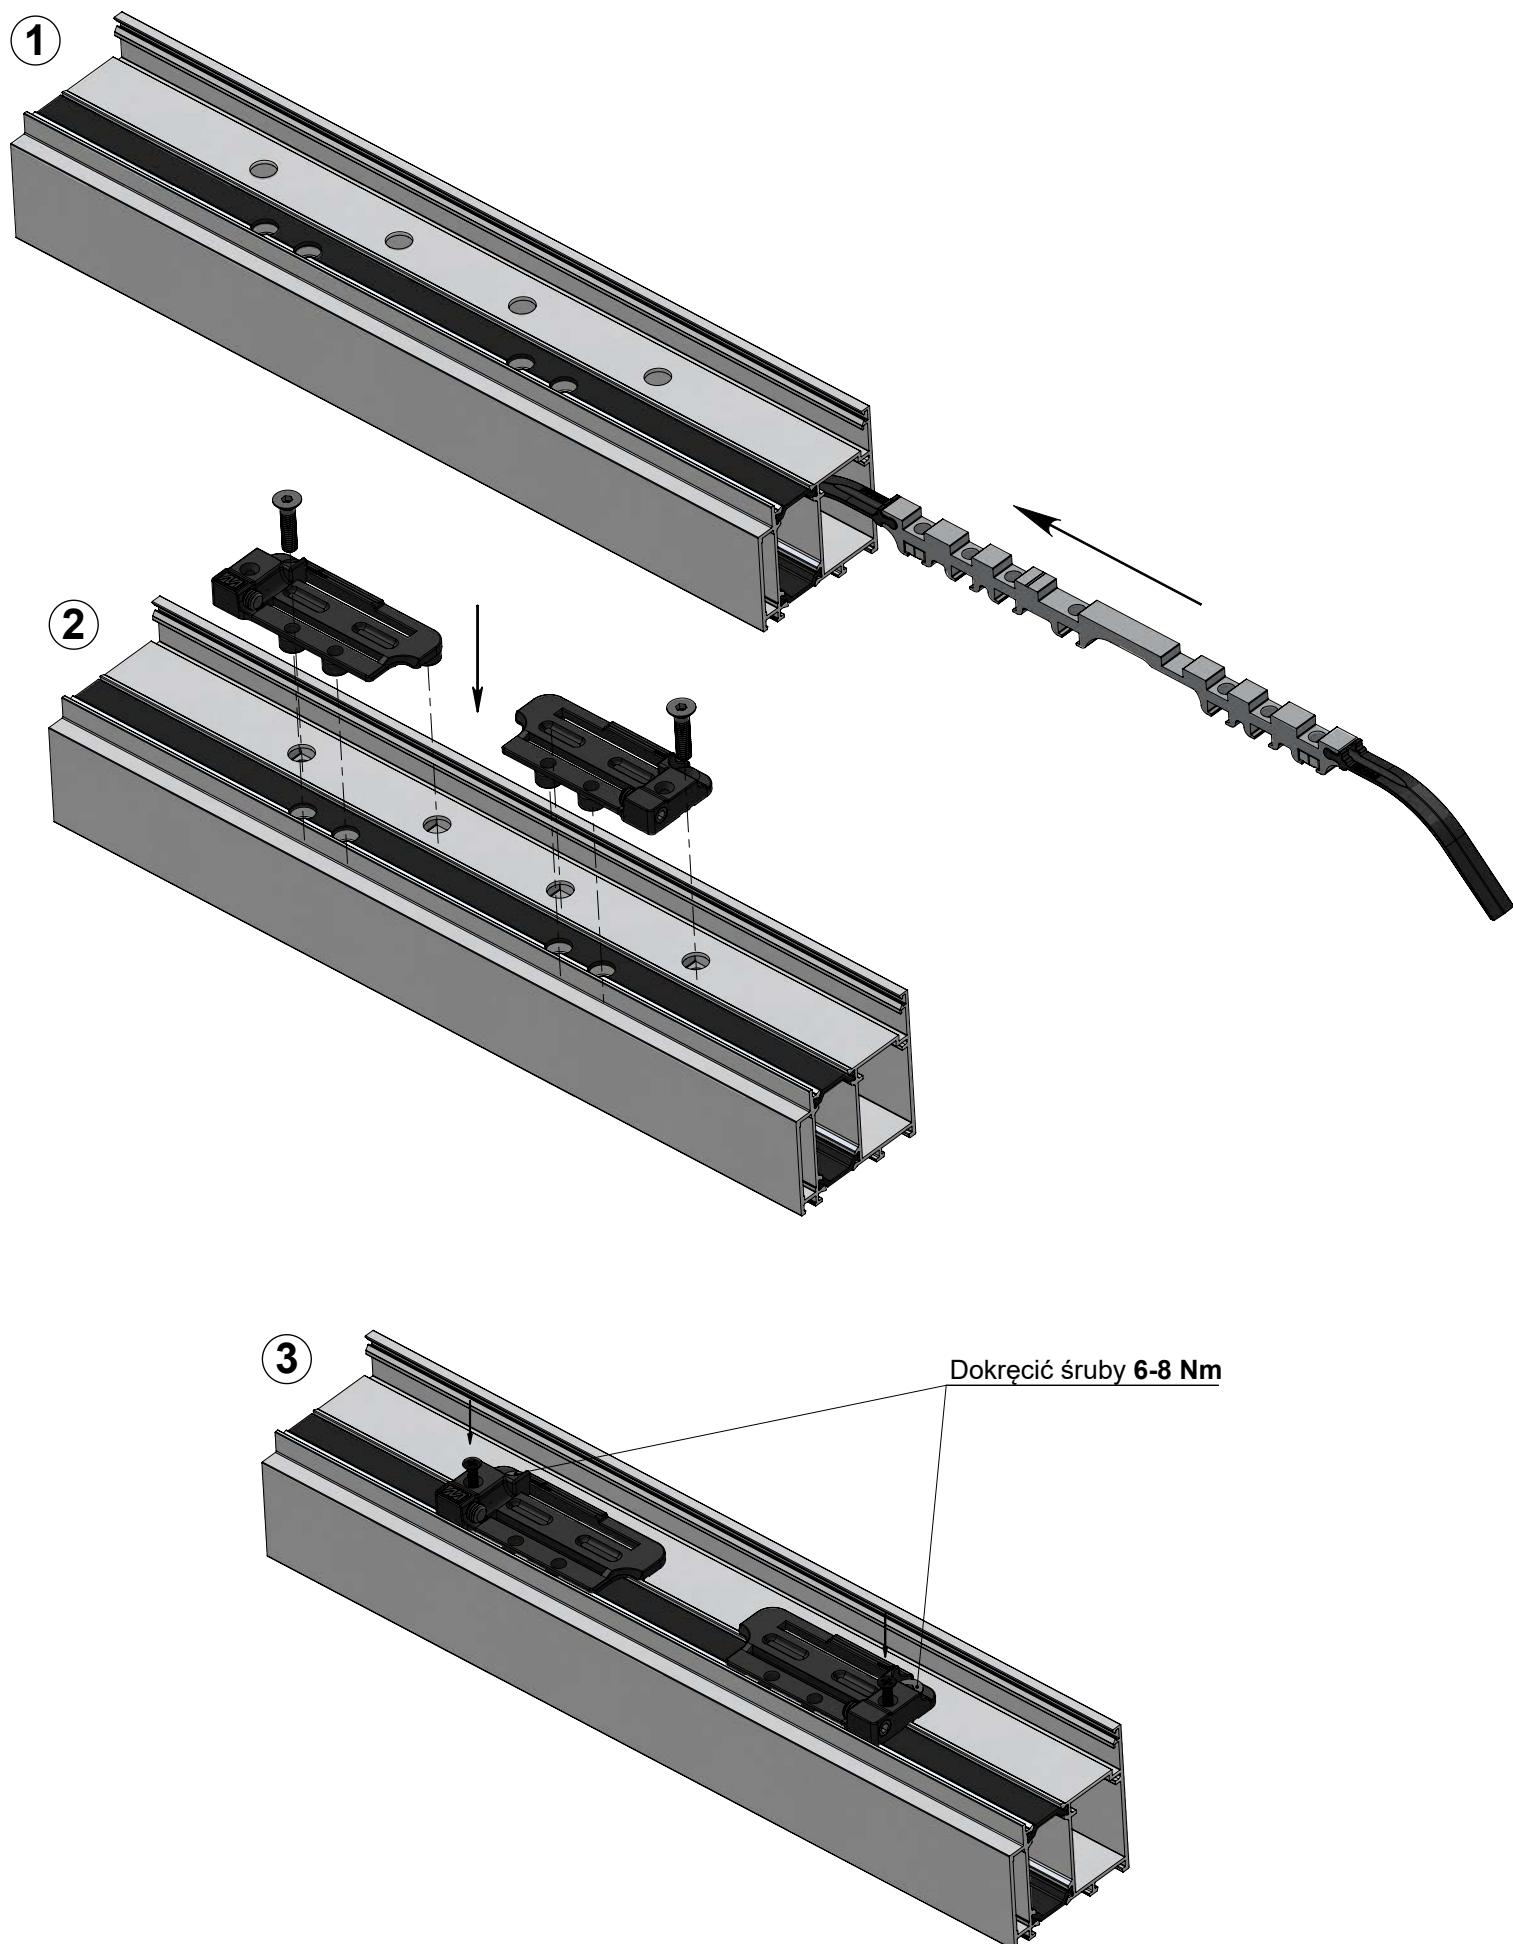

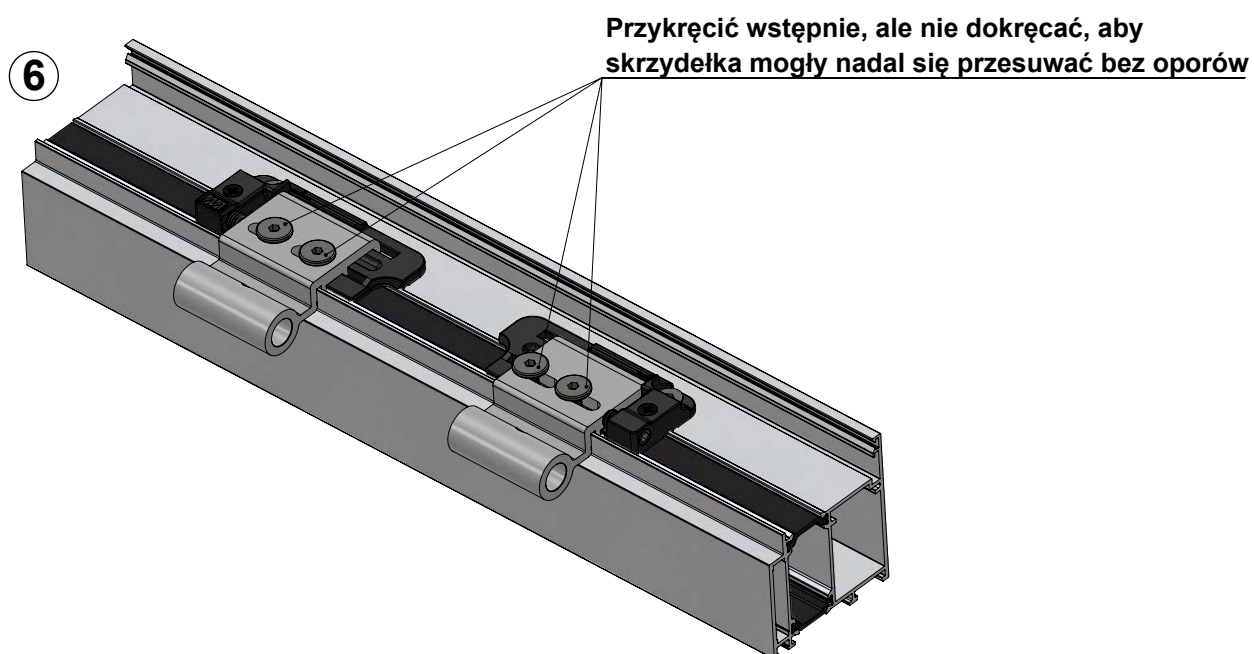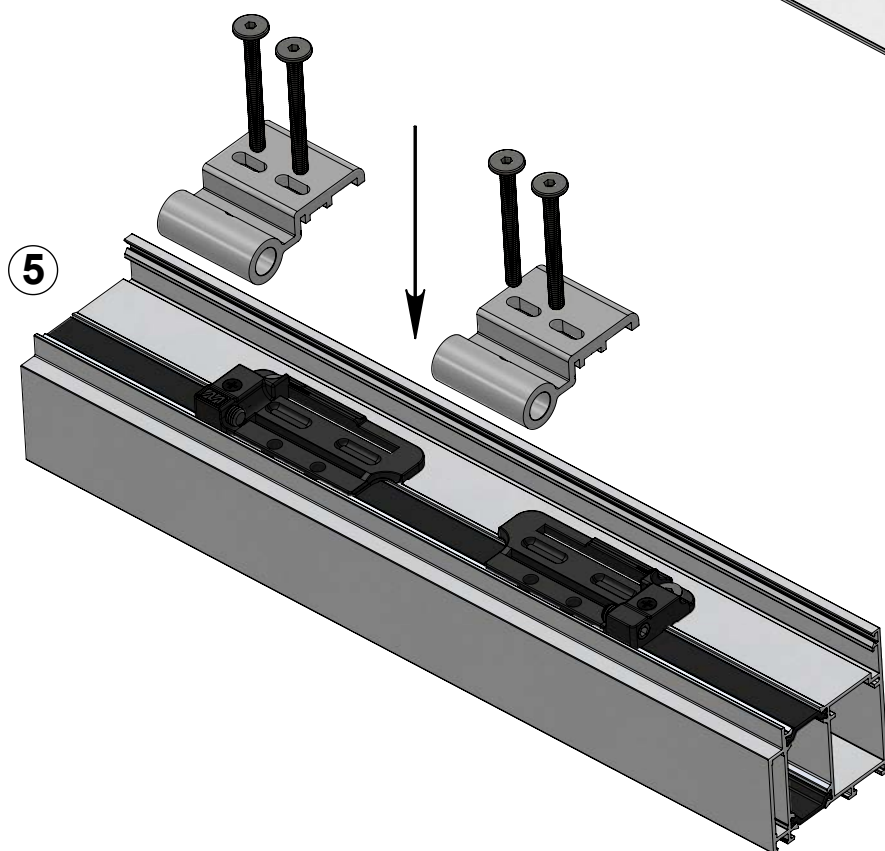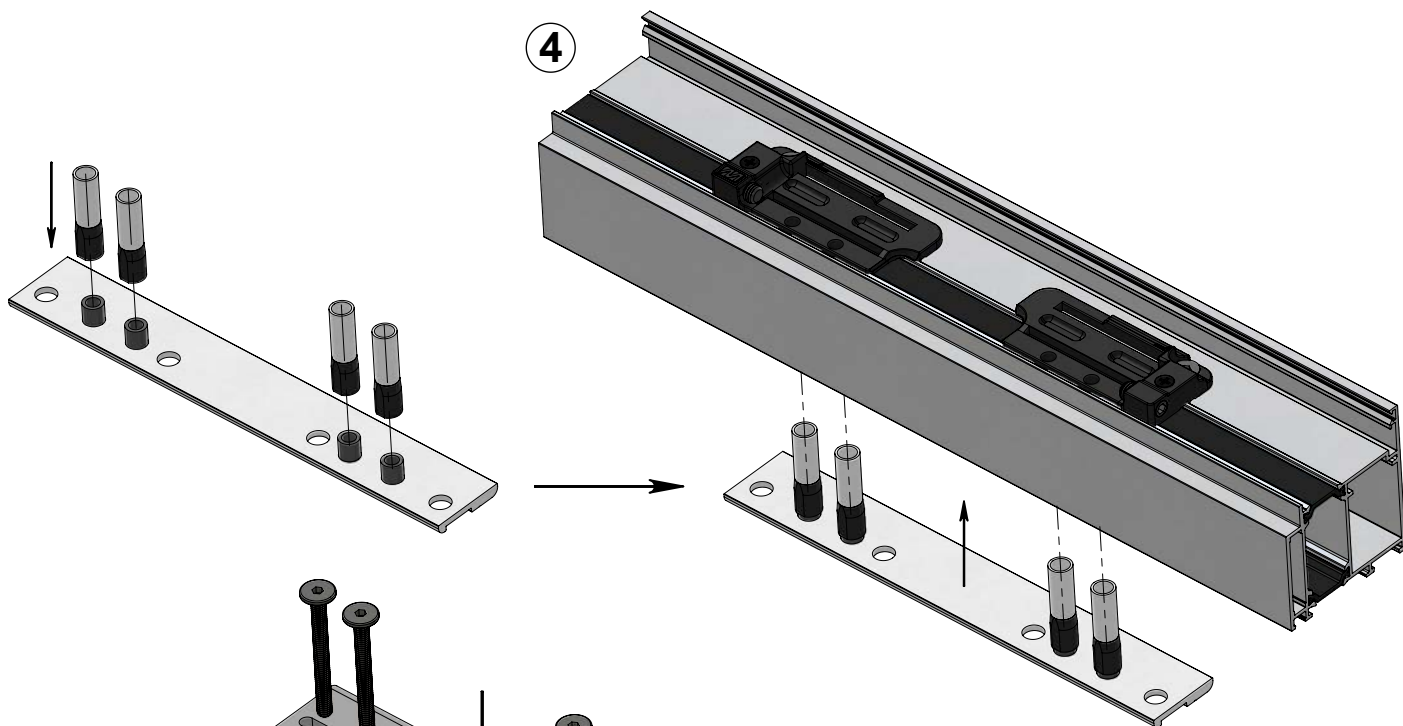


Montaż w skrzydle (PE68, PE78N):

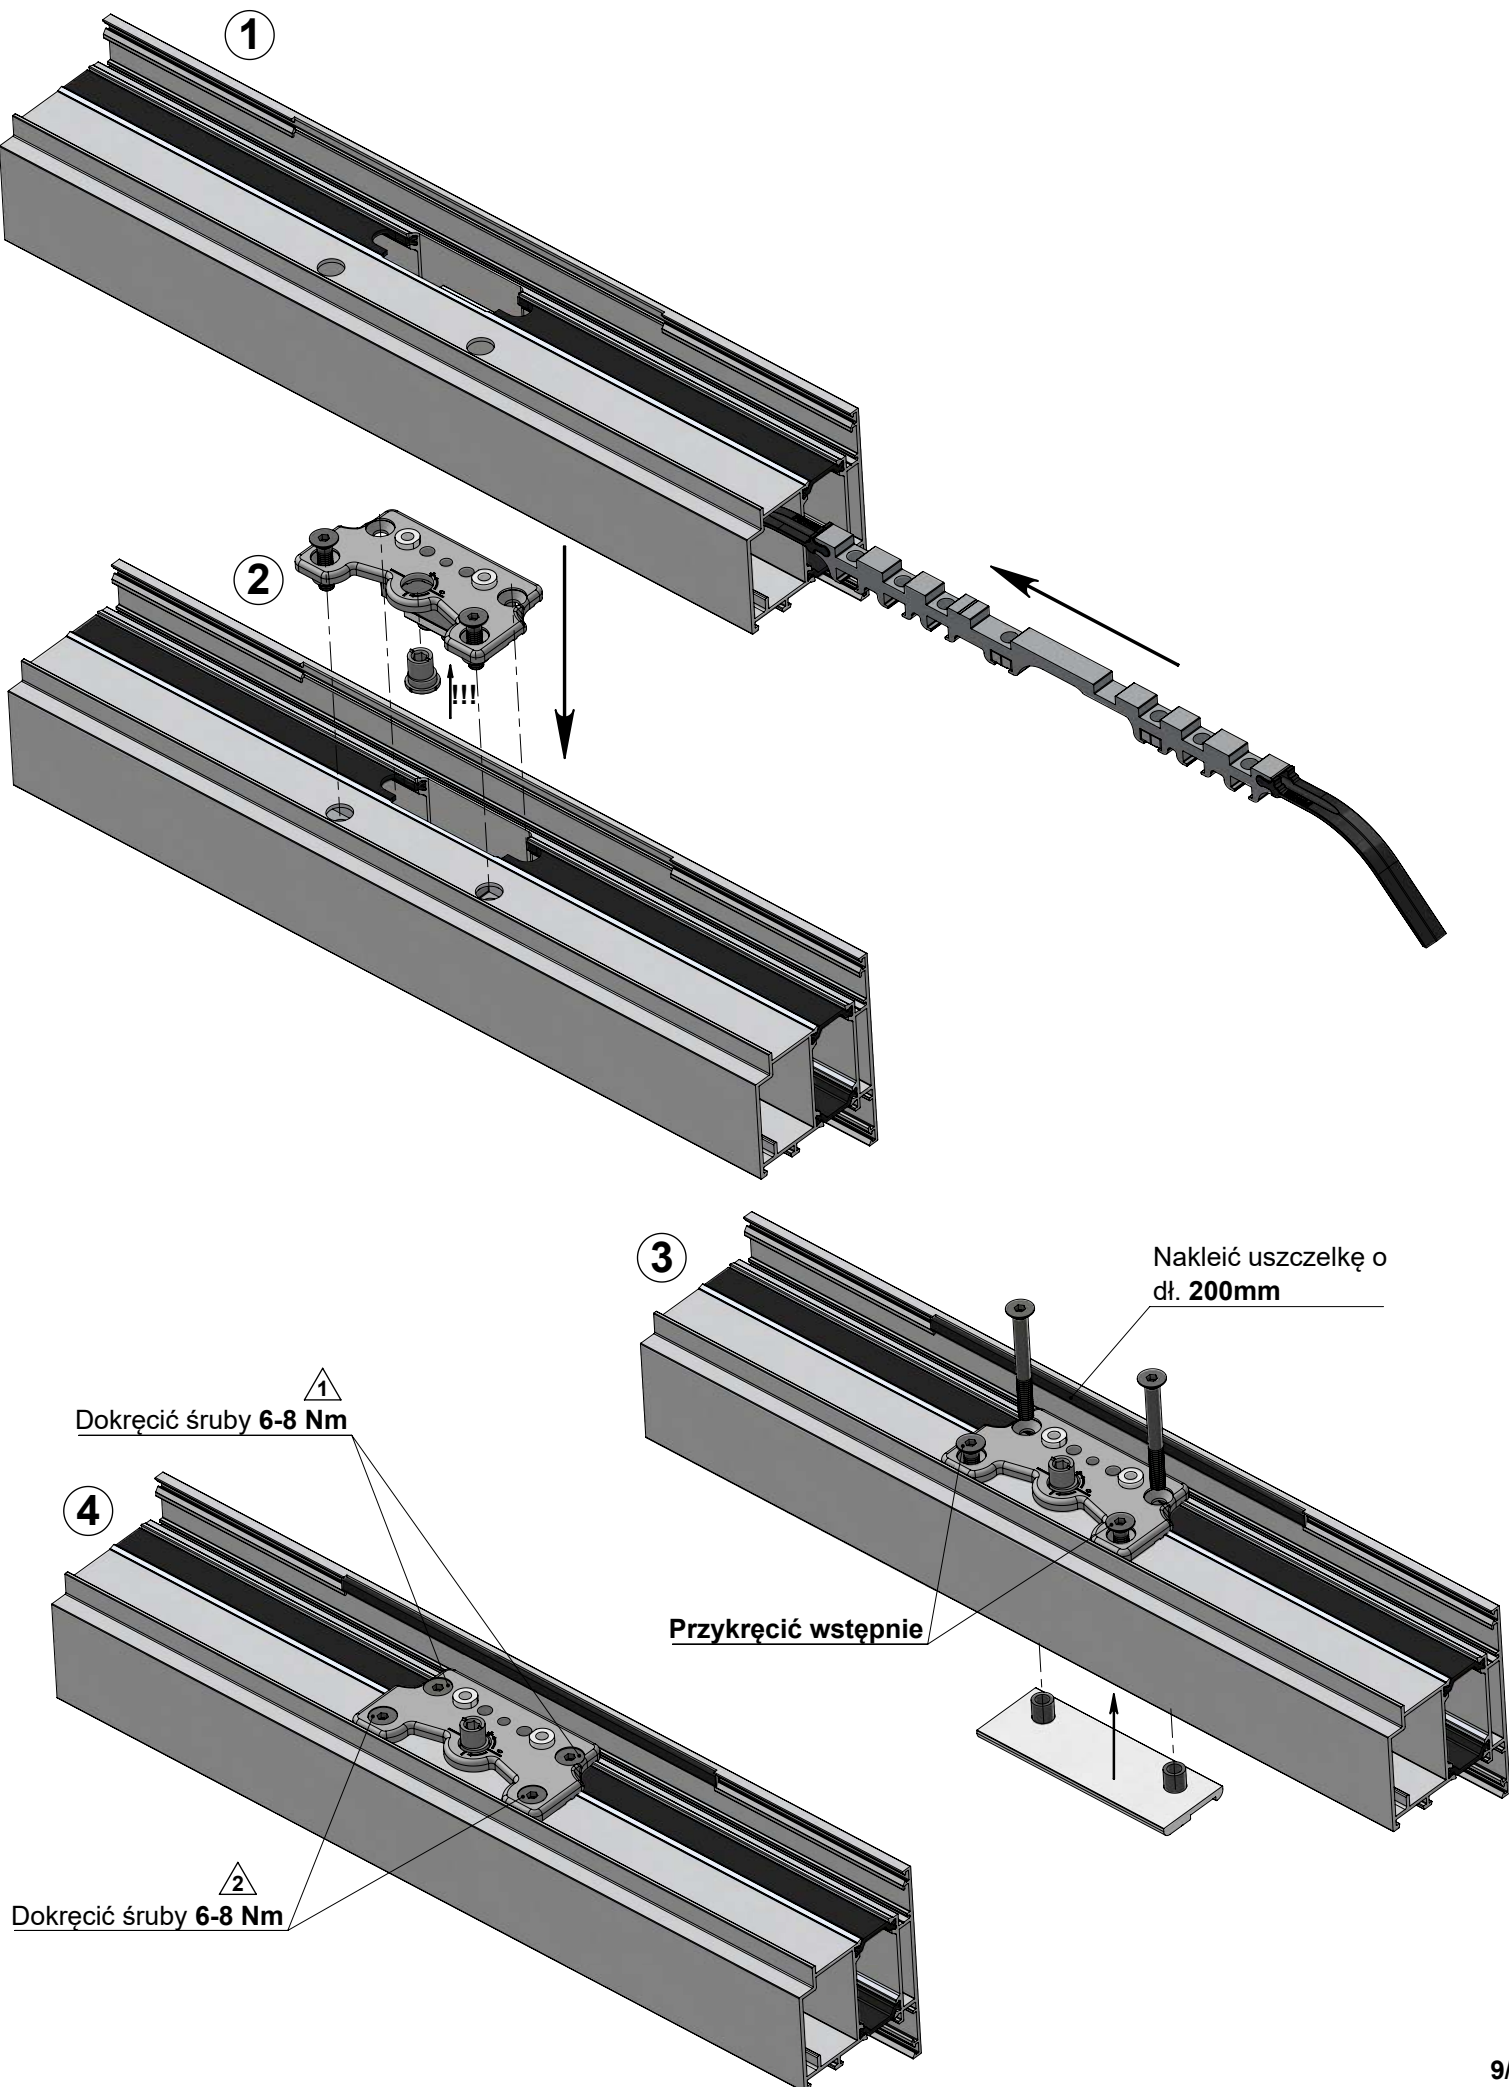


Drzwi otwierane do wewnątrz / na zewnątrz w systemie PE78EI.

Montaż w ościeżnicy:

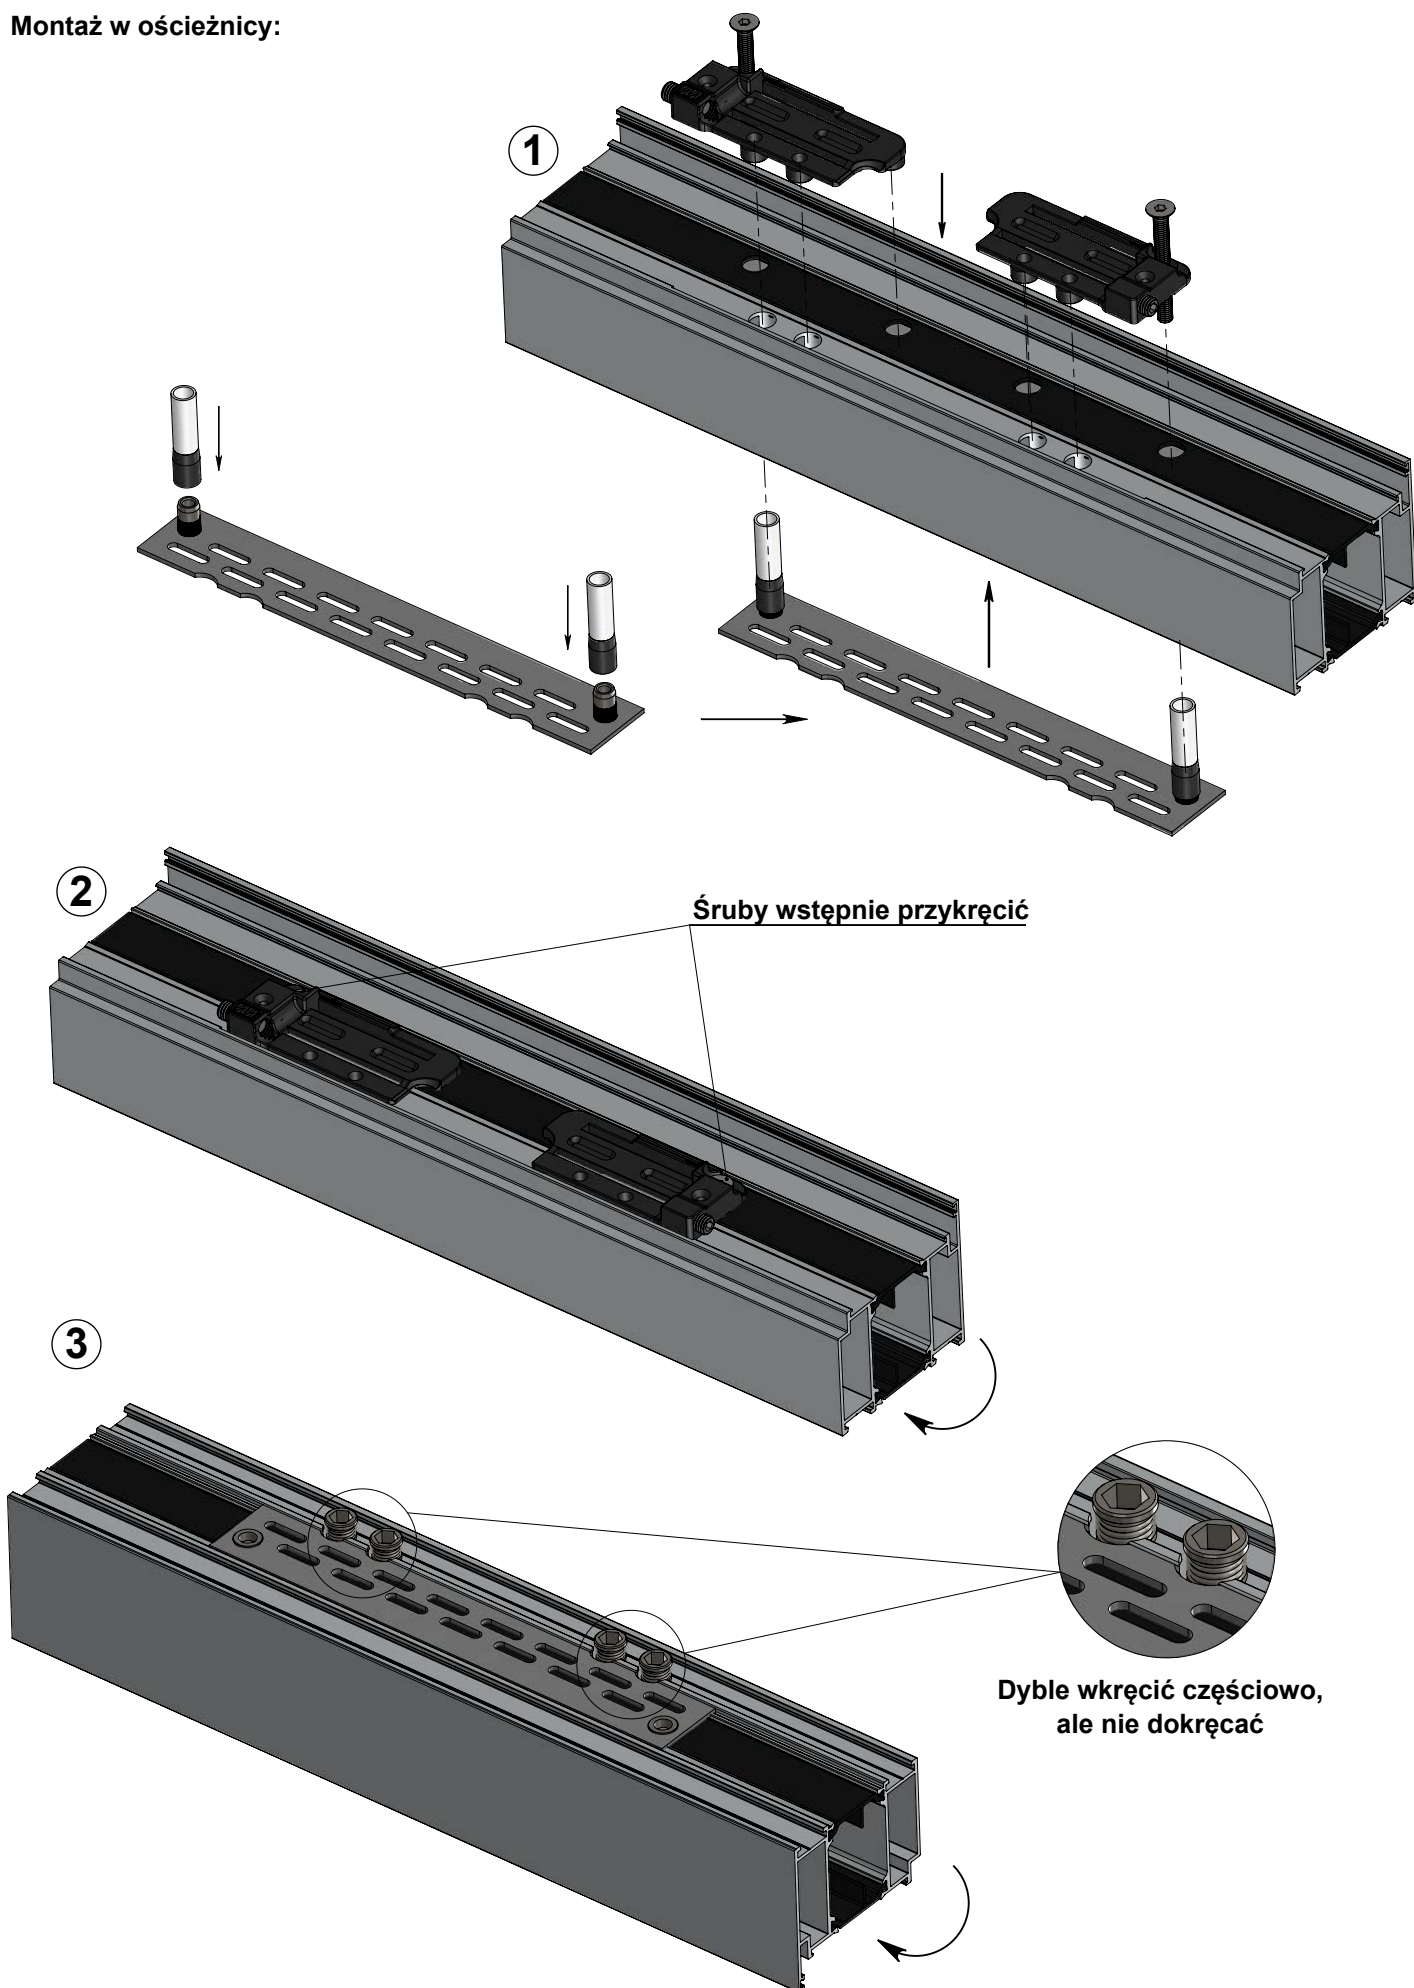


4

Śruby wstępnie przykręcić

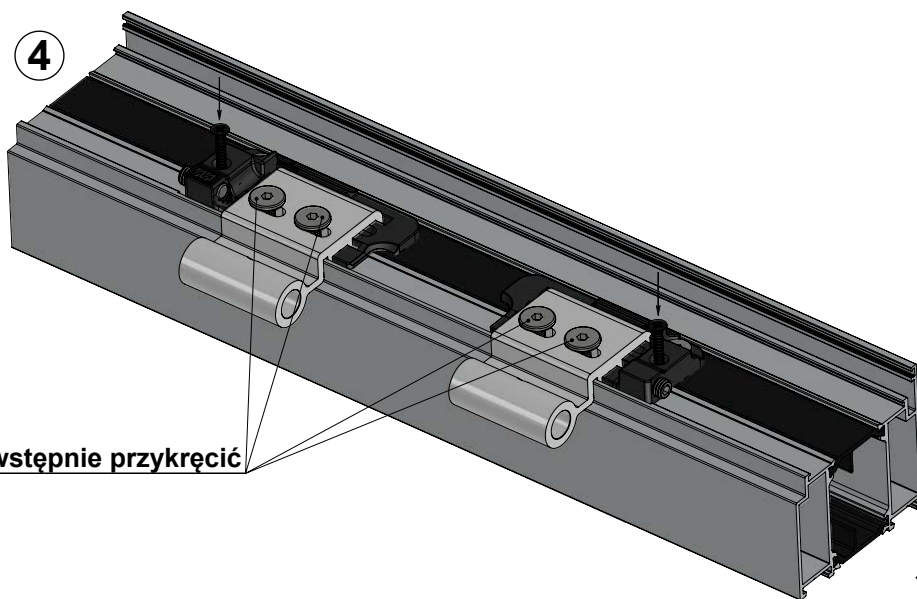

5

Dyble dokręcić 4-6Nm, tak aby kołnierz wspierał się na płaskiej powierzchni profilu.

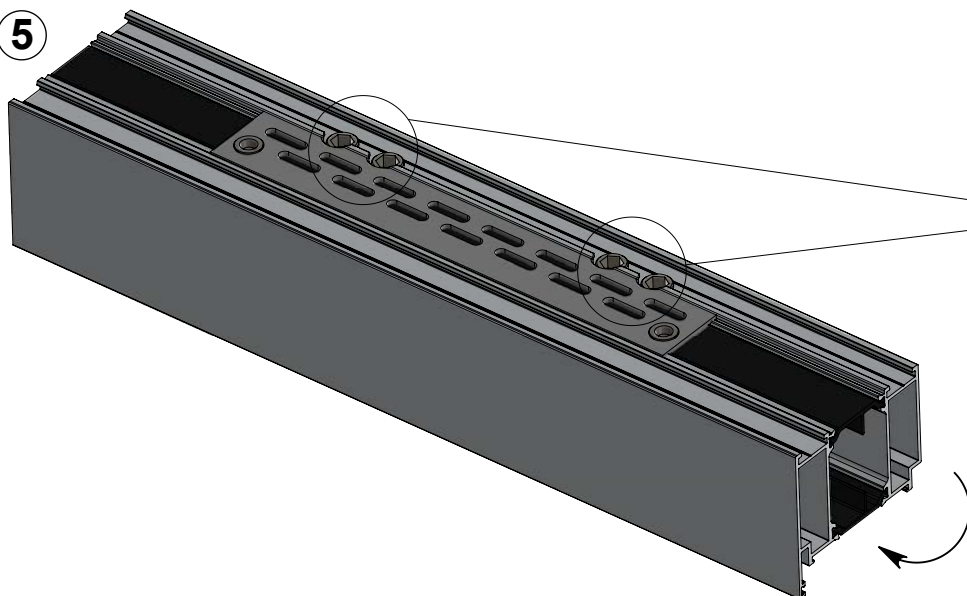


6


Dokręcić śruby 6-8 Nm




(po przykręceniu śrub mocujących skrzydełka ościeżnicowe)

Przykręcić wstępnie, ale nie dokręcać, aby skrzydełka mogły nadal się przesuwac bez oporów

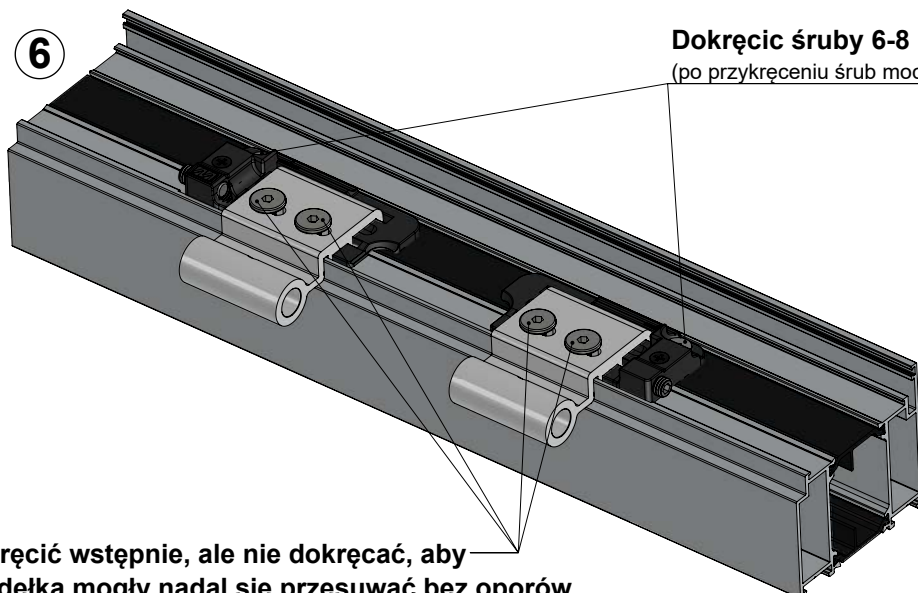


Montaż w skrzydle drzwiowym:

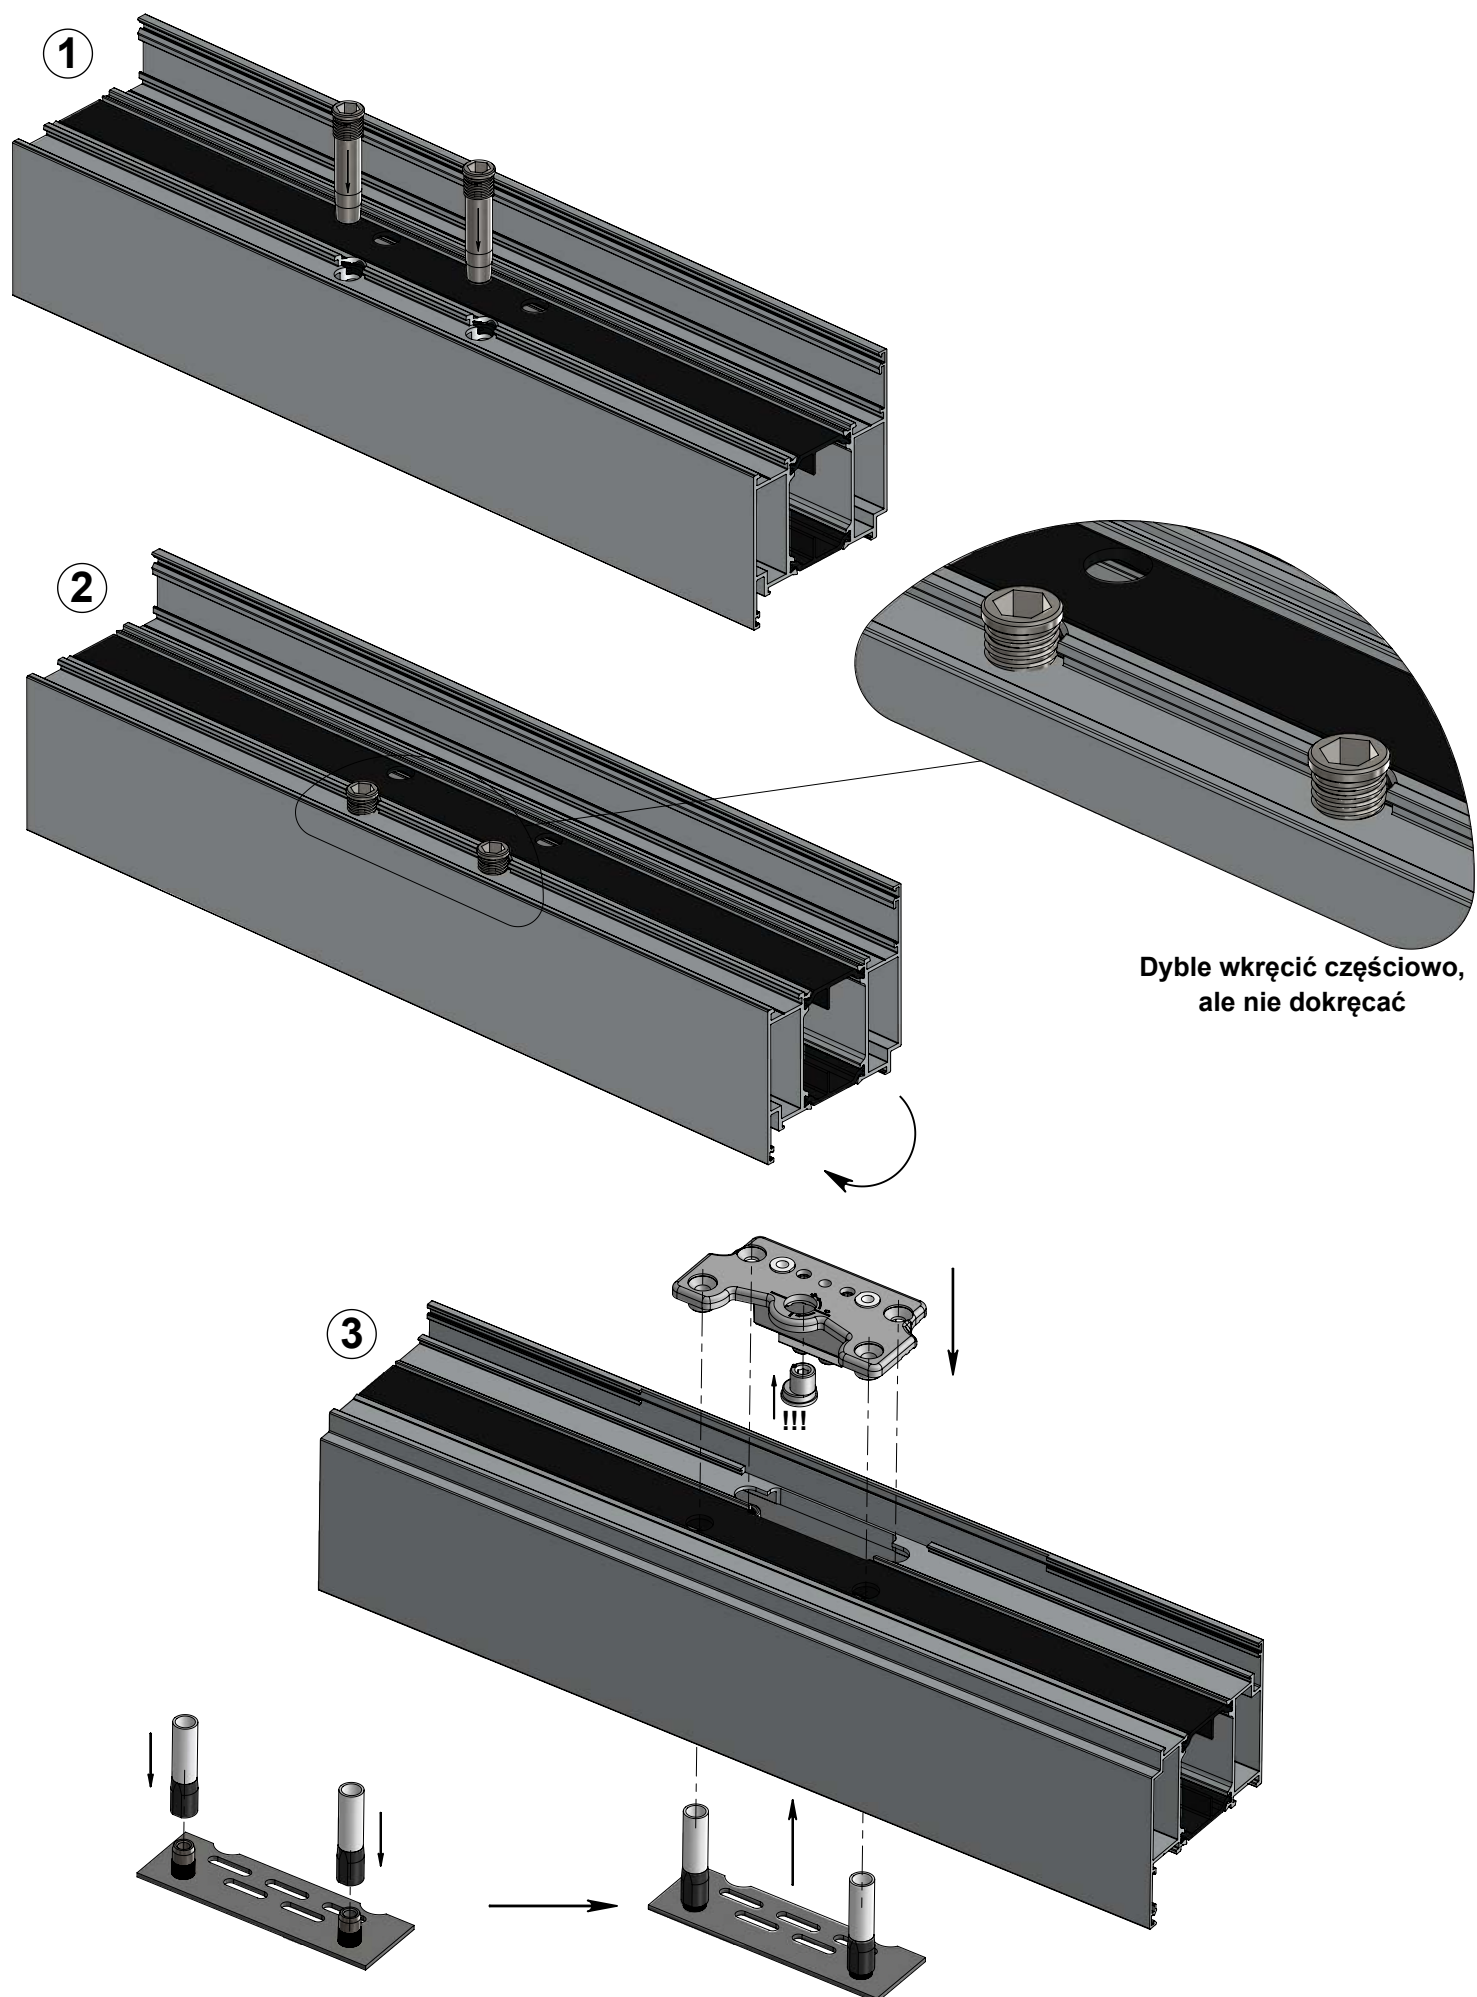

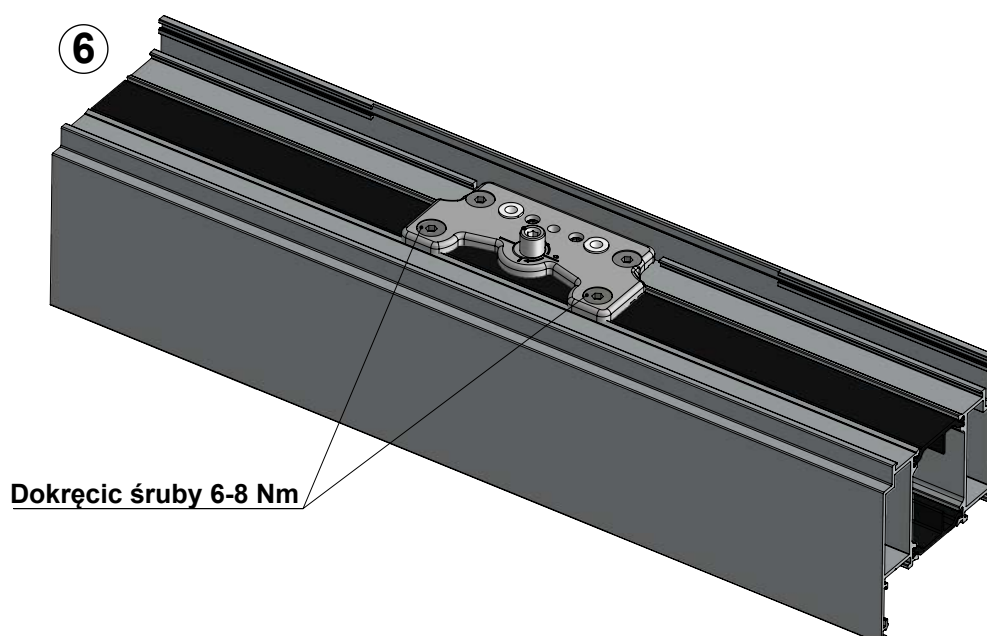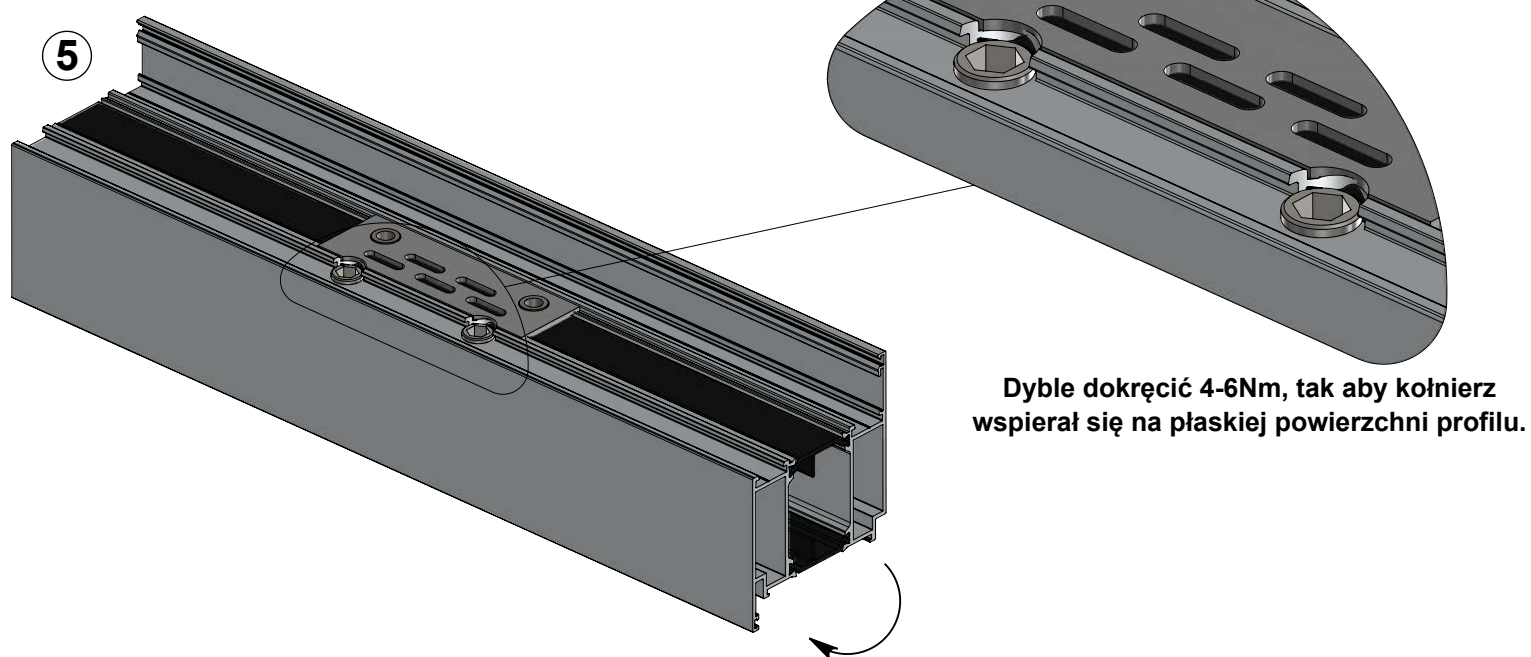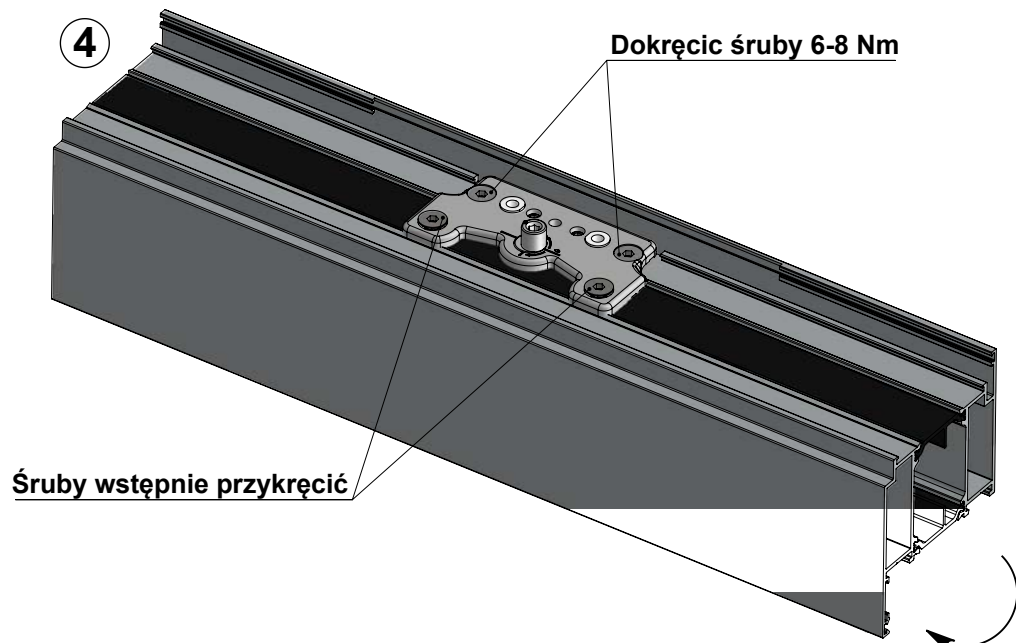

Montaż końcowy skrzydła z ościeżnicą.



Nakleić uszczelkę o dł. 85mm


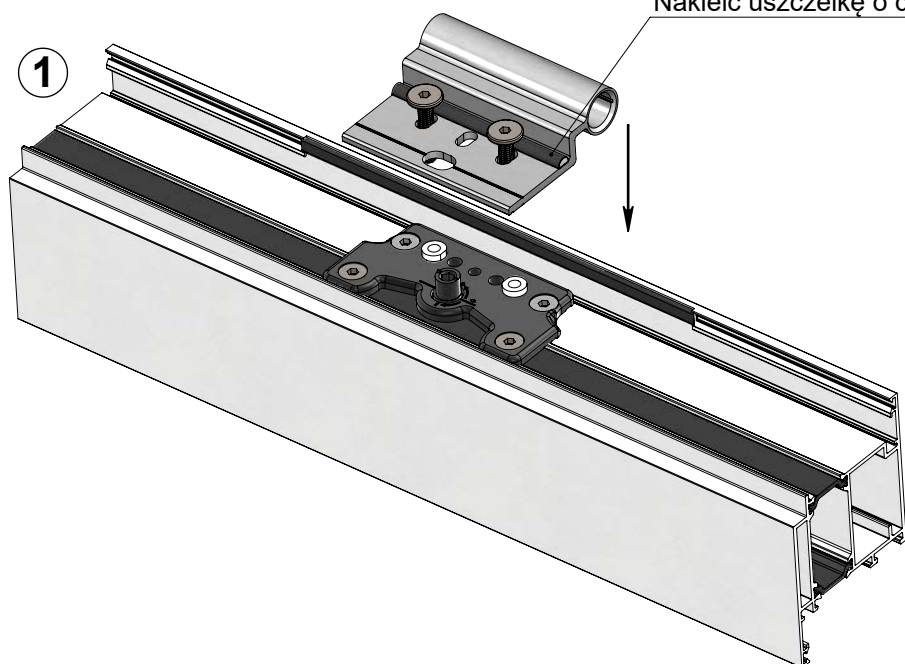




Dokręcić śruby 6-8 Nm




Podkładka ślizgowa z tulejką - od dołu zawiasu

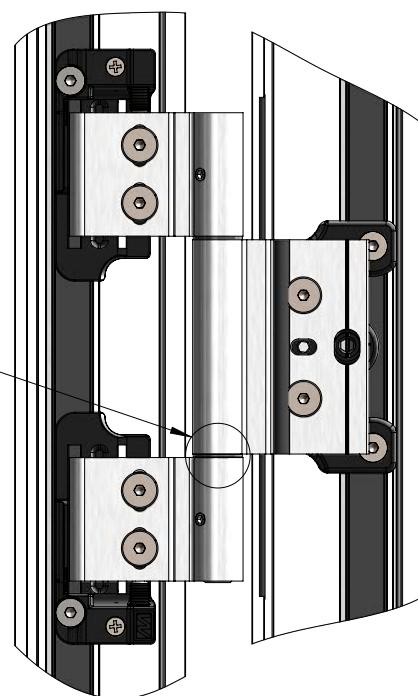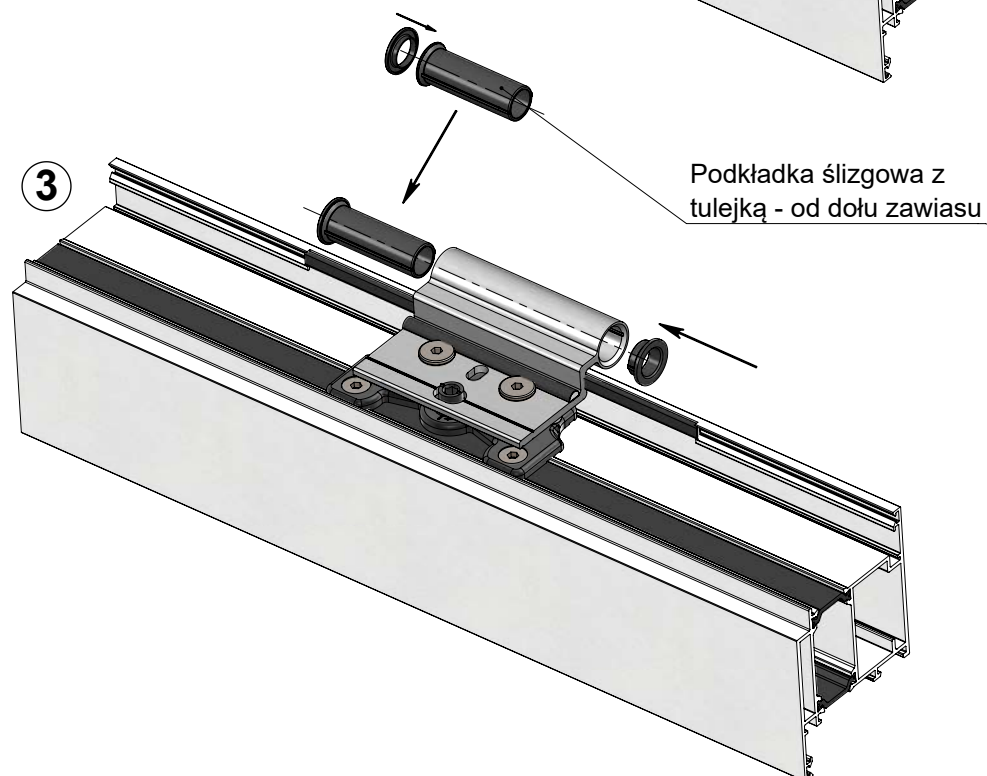

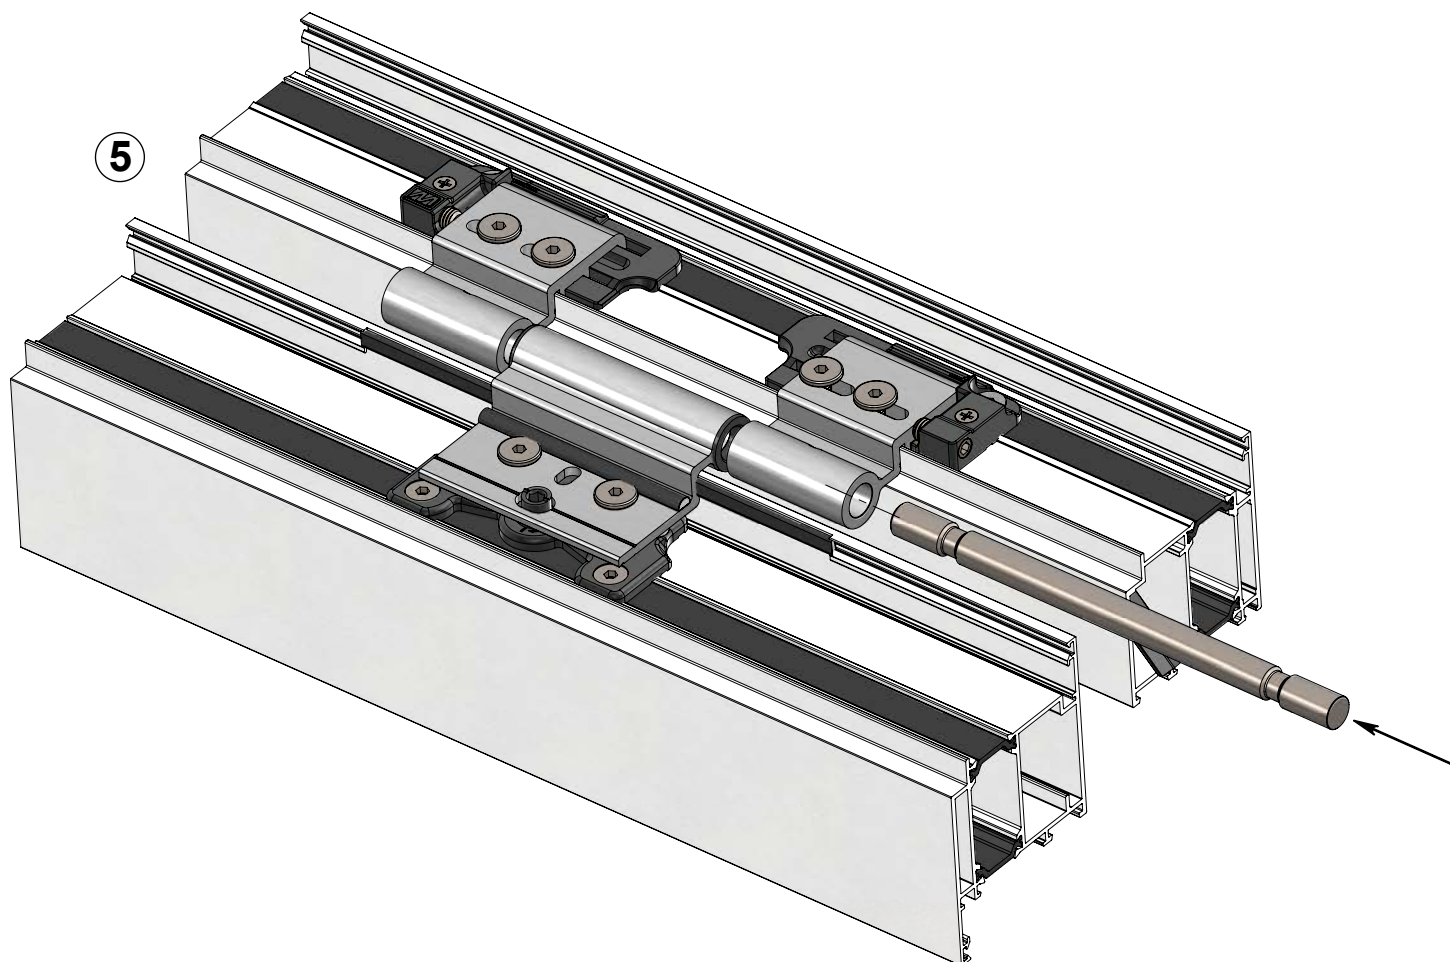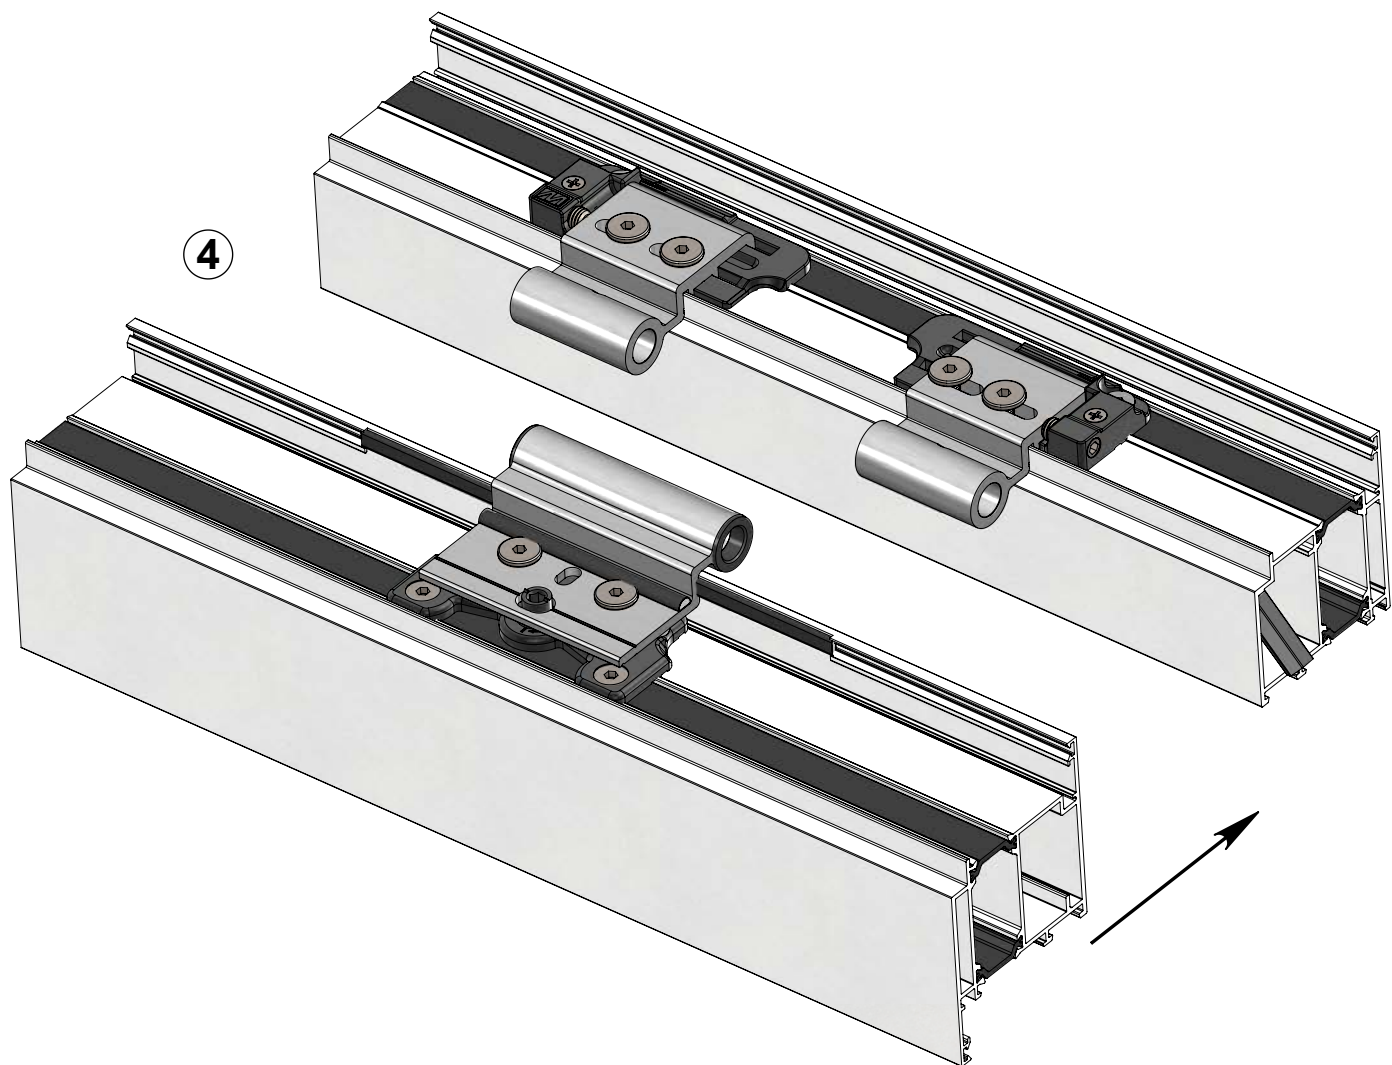

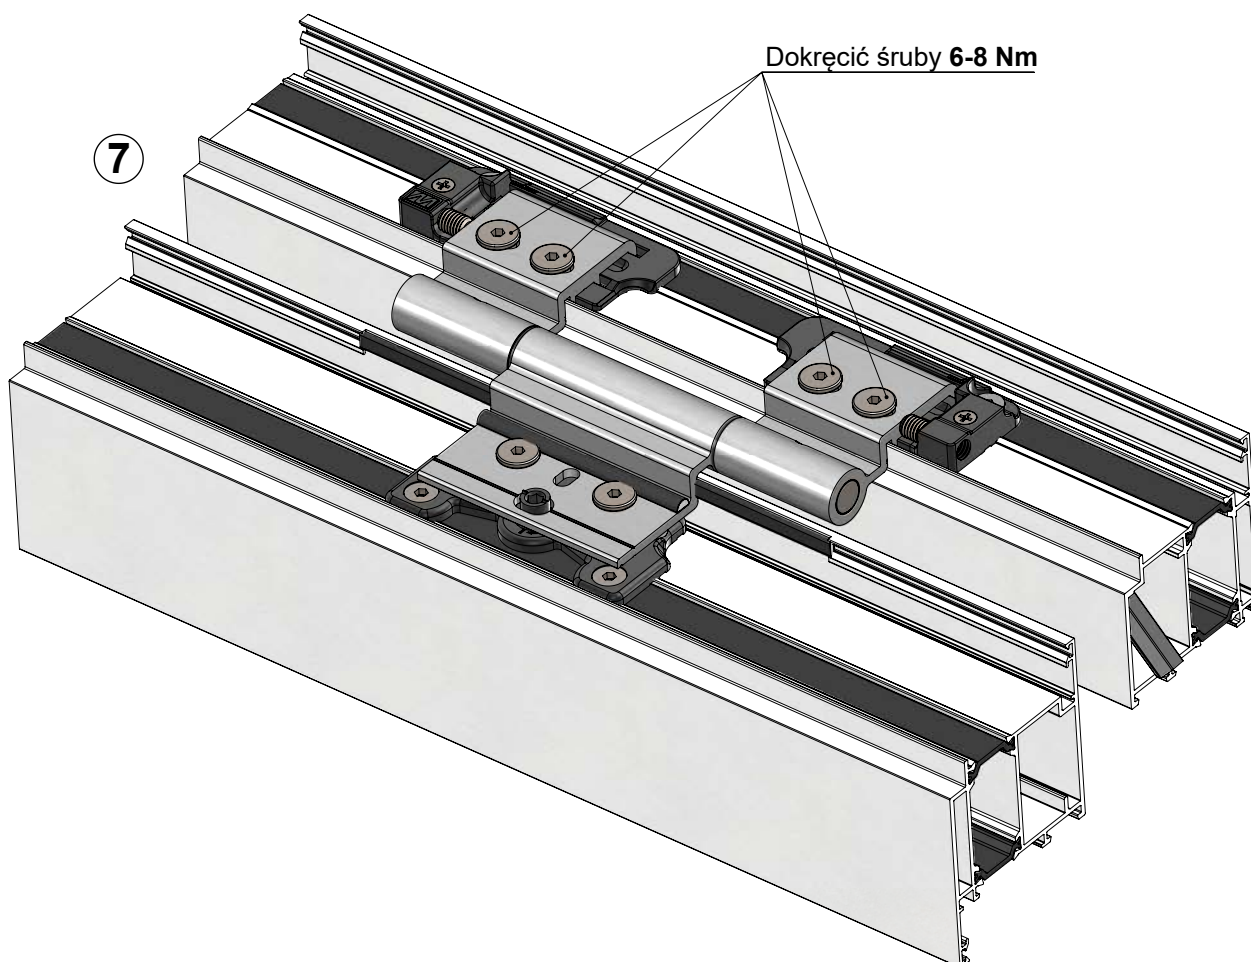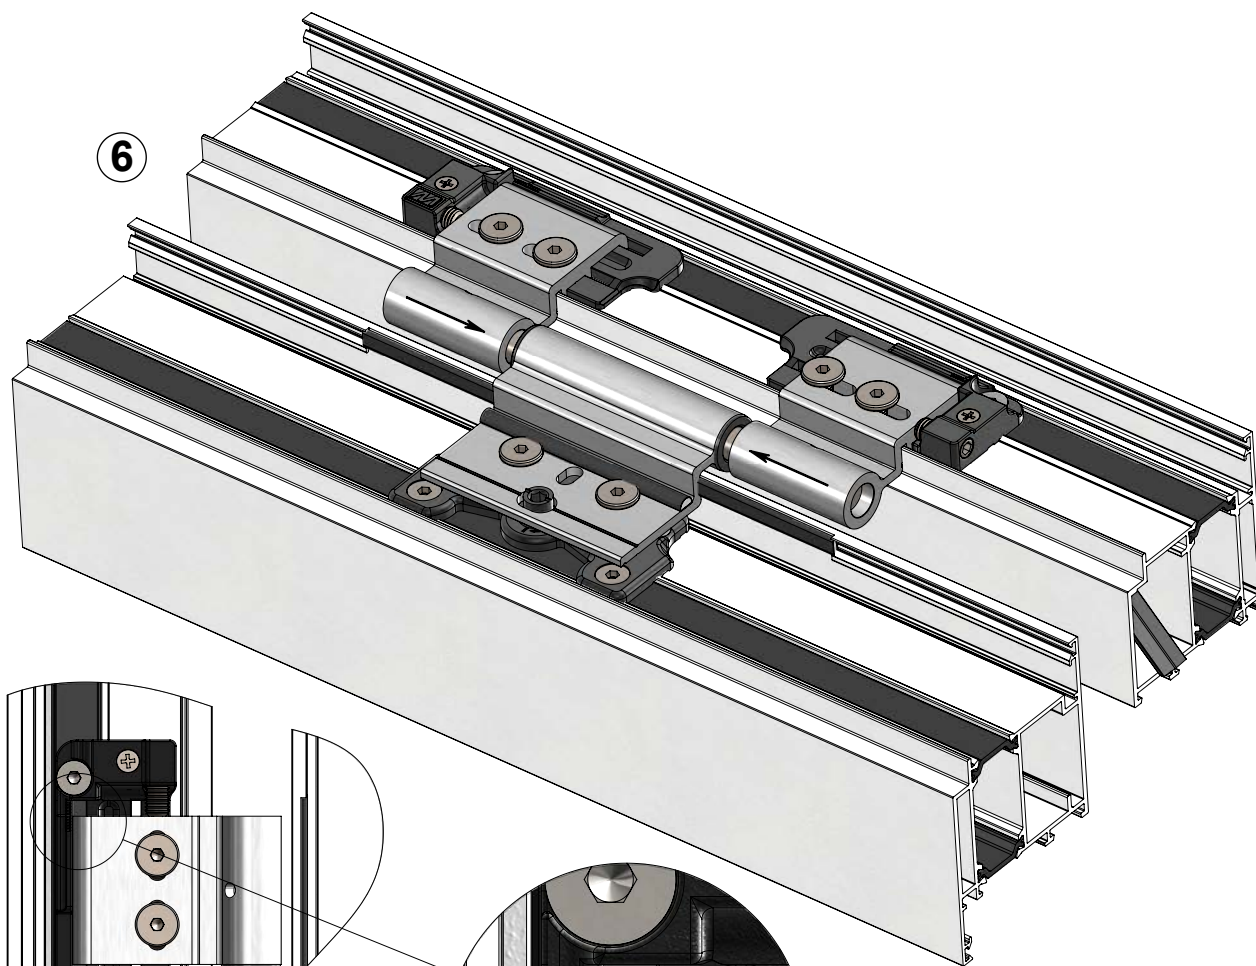

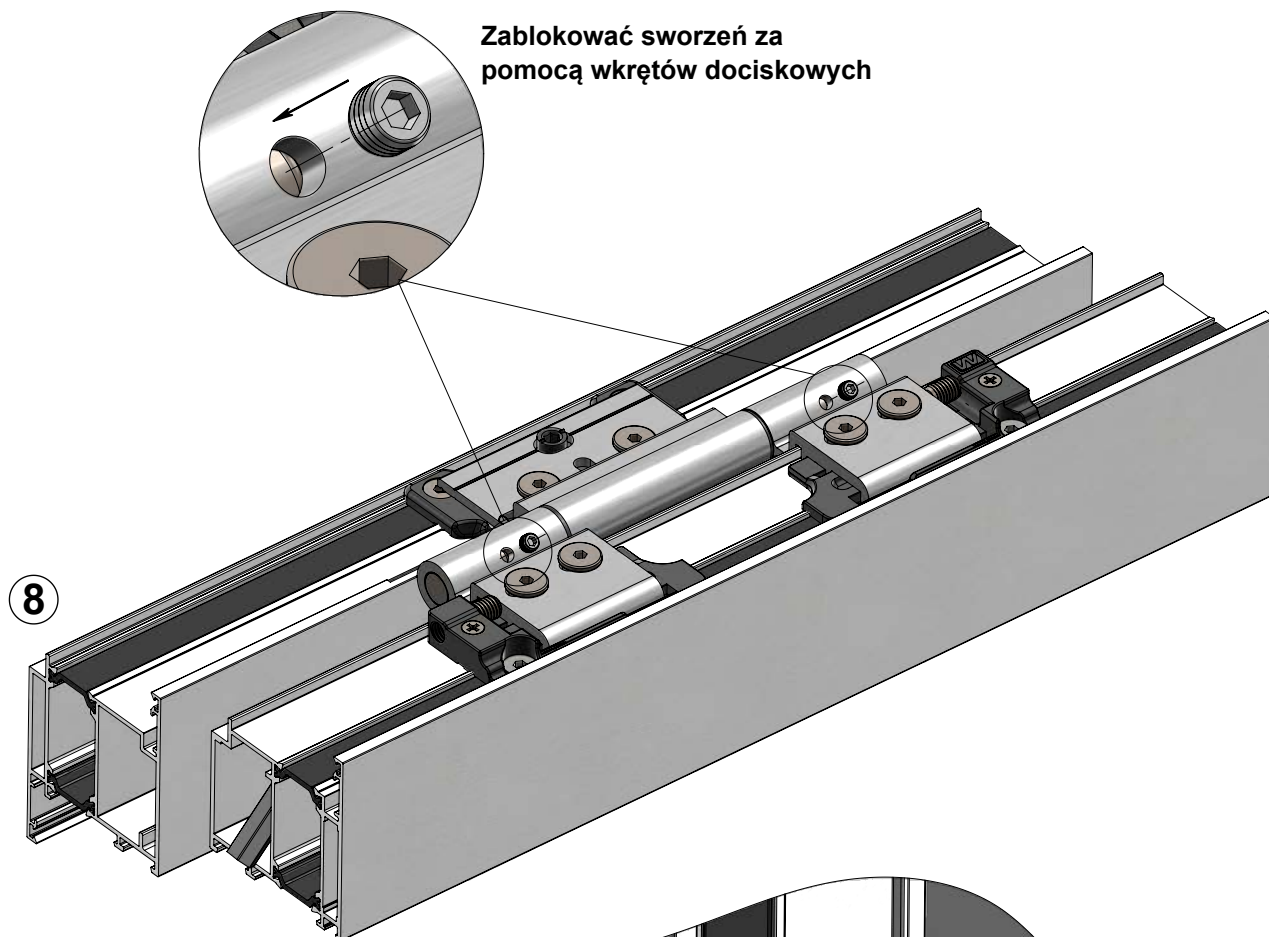

Po zablokowaniu sworznia wykręcić górny wkręt dociskowy z podstaw skrzydeł!

