





INSTRUKCJA MONTAŻU ZAWIASU DO TAFLI SZKLANEJ WAŁA WT

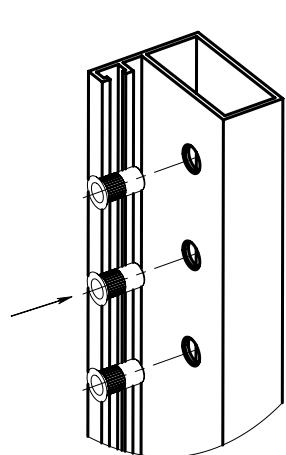

**Dla profili z jedną ścianką
zagnieść nitonakrętki M5.**


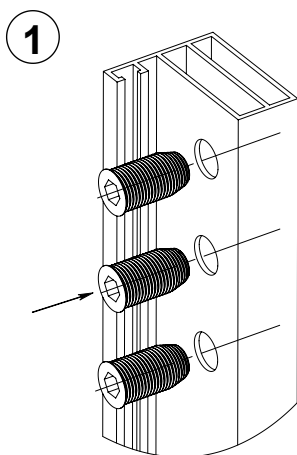


**Dla profili z 2 i więcej
ściankami wkręcić dyble.**

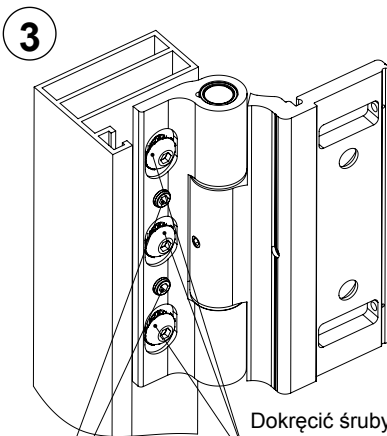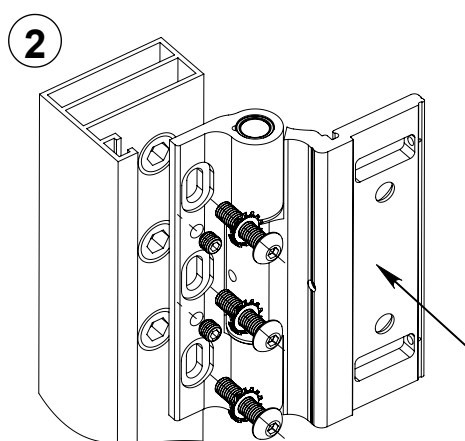

**Dokręcić śruby 6-8Nm starając się ustawić
skrzydełko w pozycji neutralnej na środku.**

**Dodatkowo dokręcić wkręty
zabezpieczające przed opadnięciem.**

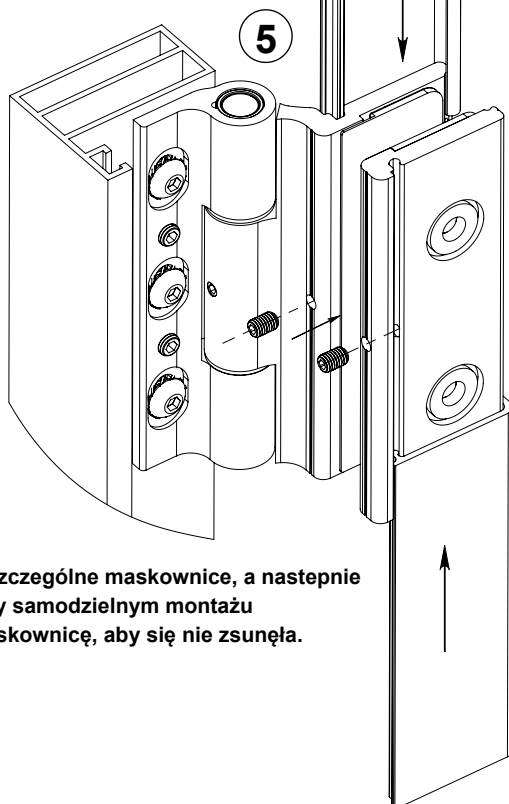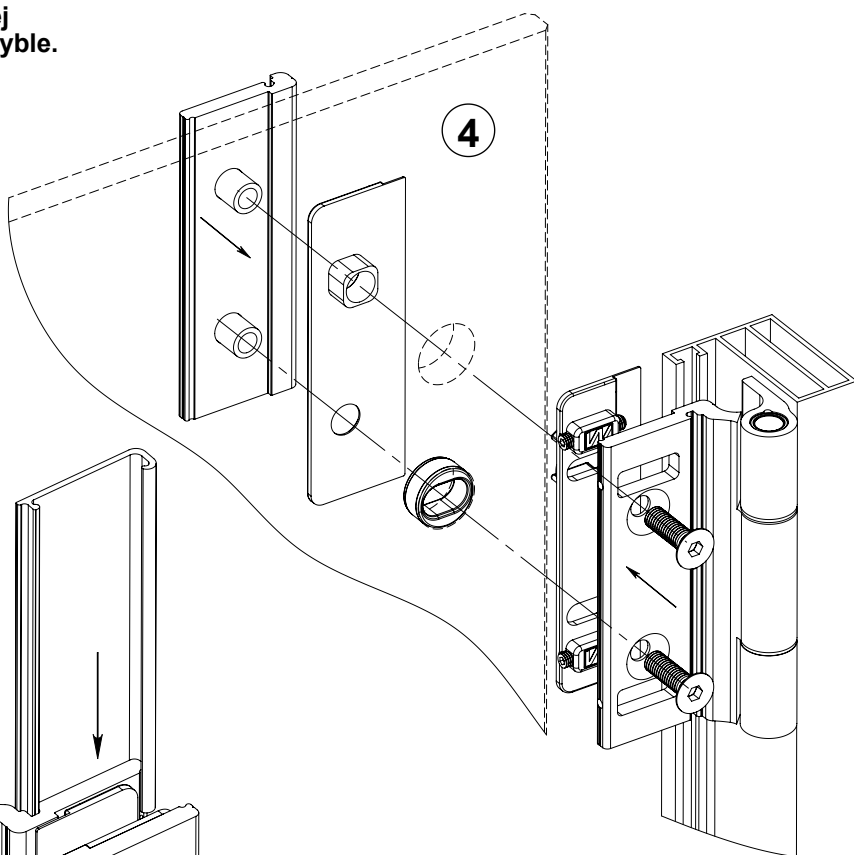

**Przy otwartej tafli nasunąć poszczególne maskownice, a następnie
dokręcić wkręty blokujące. Przy samodzielnym montażu
przytrzymać należy palcem maskownicę, aby się nie zsunęła.**