

INSTRUKCJA MONTAŻU ZAWIASU WPCV EXL

INSTALLATION HINGE WPCV EXL


MONTAGEANLEITUNG FÜR WPCV EXL SCHARNIER



1

Osadzić skrzydełka


Embed the wings
Flügel einbetten

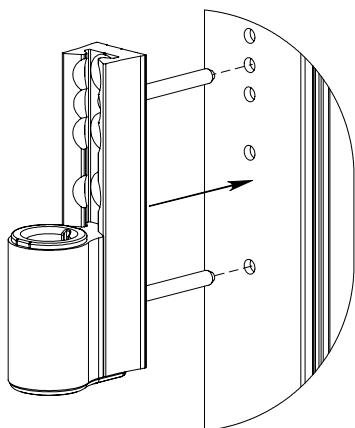

2

Przykręcić wkręty 6-8Nm


Tighten the screw 6-8 Nm
Ziehen Sie die Schraube 6-8 Nm

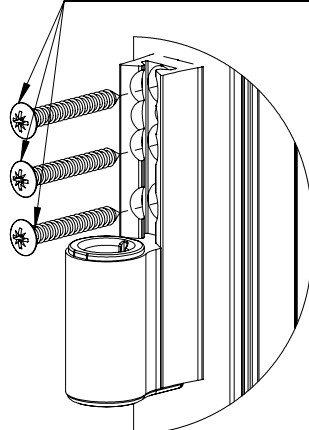


3

Tulejkę nałożyć jednocześnie z maskownicą


Put the sleeve together at the same time
with a mask
Bush legte zusammen mit Maskierung

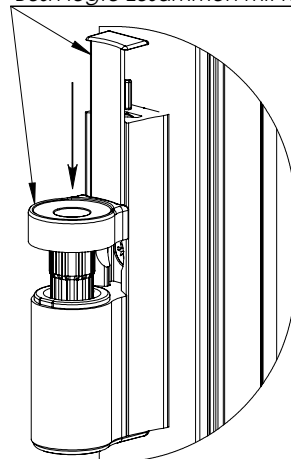


4a



4b

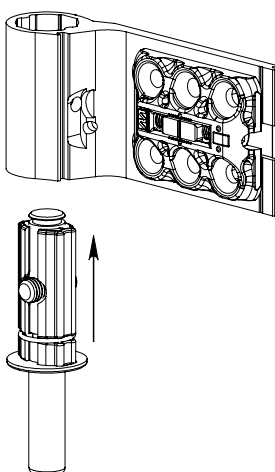


4c

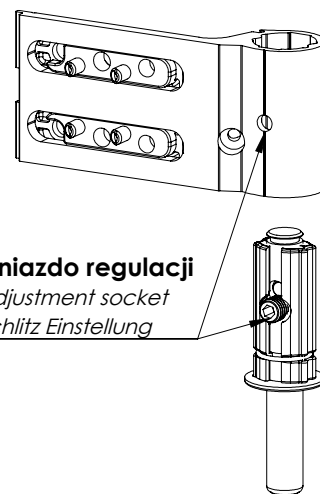


Gniazdo regulacji
Adjustment socket
Schlitz Einstellung

CLICK!


5a

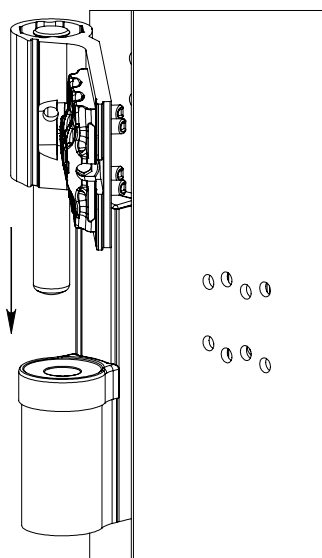

5b

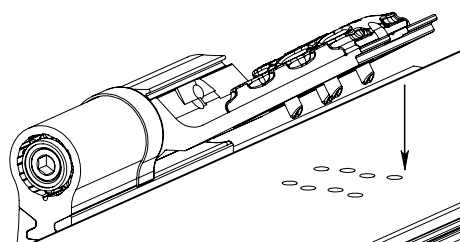

6

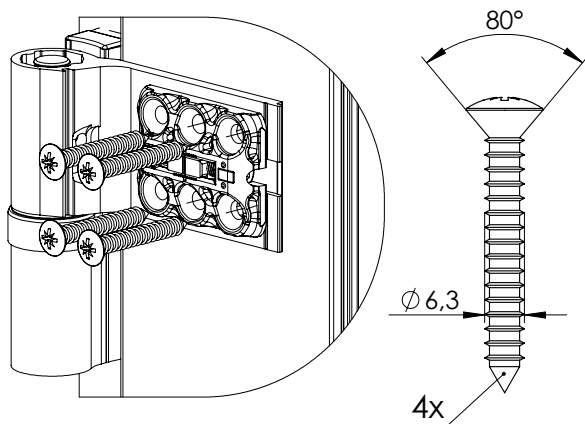


Przykręcić wkręty 6-8Nm

Tighten the screw 6-8 Nm

Ziehen Sie die Schraube 6-8 Nm

7

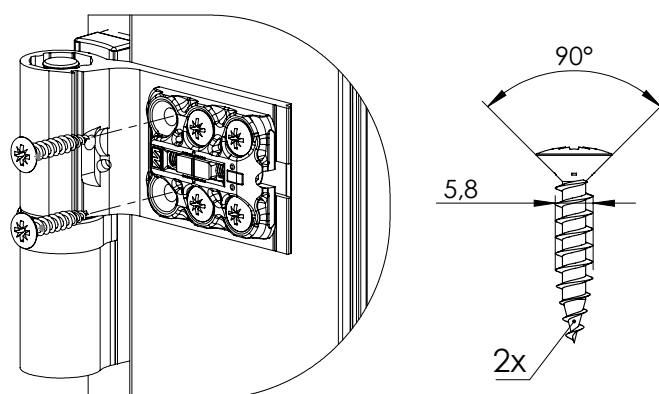

UWAGA!

Pierwszy rząd mocowań nie przechodzi przez wzmocnienie
Przykręcić wkręty z wyczuciem

WARNING!

The first row of fasteners does not pass through the strengthening
Tighten the screws with a sense

ACHTUNG!


Die erste Reihe von Schrauben geht nicht durch Stärkung
Ziehen Sie die Schrauben mit einem Gefühl

8

Blokowanie zespołu sworznia

Lock bolt assembly

Schlossriegel Montage

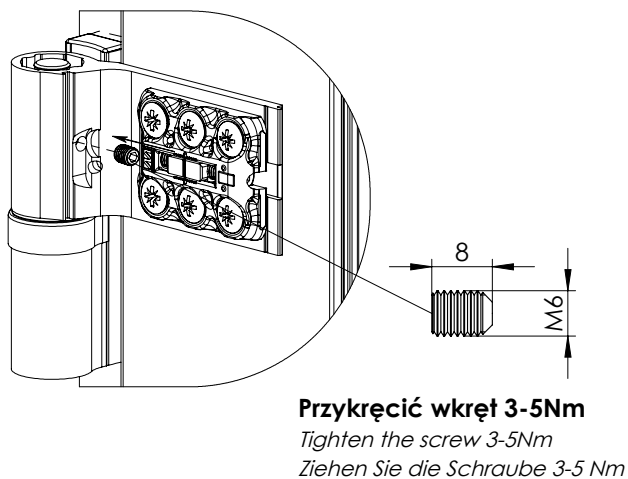


Przykręcić wkręt 3-5Nm

Tighten the screw 3-5Nm

Ziehen Sie die Schraube 3-5 Nm

9

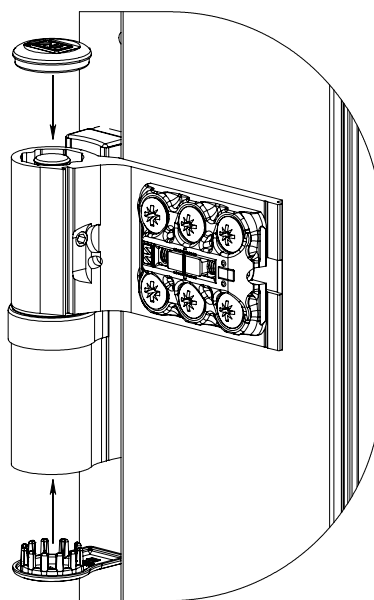


11

Blokowanie płytki maskującej

Locking cover plate

Sperrung der Abdeckplatte

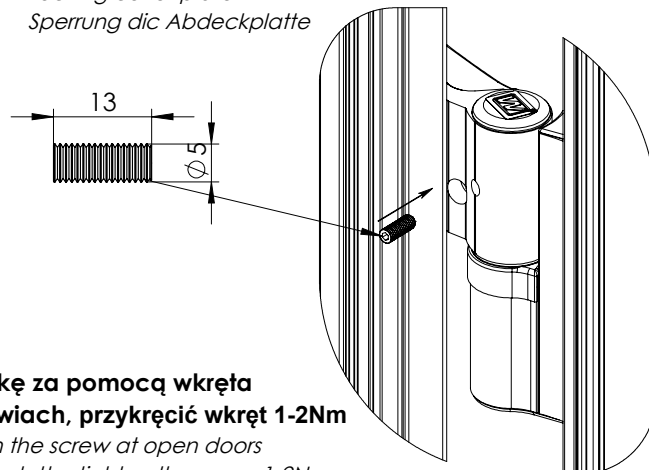

Zabezpieczyć płytkę za pomocą wkręta przy otwartych drzwiach, przykręcić wkręt 1-2Nm

Secure the plate with the screw at open doors

Sperrung der Abdeckplatte, tighten the screw 1-2Nm

